

横浜市建築局所管工事揮発性有機化合物（VOC）等の 室内濃度測定マニュアル（H24.6）

1. 適用範囲

このマニュアルは、横浜市公共建築物シックハウス対策ガイドラインに基づき、建築局が所管する新築、増築、改築及び改修工事（防水、外壁等の屋外改修工事を含む）に適用する。ただし、屋内改修工事については、原則として、室内の表面積の過半以上の改修工事を対象とする。

2. 測定時期

測定は責任の明確化を図るため、工事完了後、発注局による別途工事や家具の設置等が行われる前に行うものとし、原則として、完成検査時に測定結果を報告できるようにすること。なお、屋外改修工事のみの場合で、揮発性有機化合物(VOC)等が含まれる材料を使用した場合は、施工前も測定を行うこととする。また、測定結果が指針値を超えた場合の再測定や、所要の措置を講じる場合の時間的余裕を見込むこと。

3. 測定対象物質

測定対象物質については、表1のとおりする。

表1 測定対象物質

施設	測定物質	実施根拠
学校	<ul style="list-style-type: none"> ・ホルムアルデヒド ・アセトアルデヒド ※ ・トルエン ・キシレン ・パラジクロロベンゼン ・エチルベンゼン ・スチレン 	<p>「学校環境衛生基準」 平成21年4月1日 文部科学省スポーツ・青年局学校健康教育課 (学校保健安全法の施行に合わせて「学校環境衛生の基準」に替って設けられた新基準)</p> <p>実質は工事完了時に測定となるが、規定は毎学年1回定期に検査を行うと定められている。 測定に係るパッシブ採取機器の一覧を毎年更新</p>
住宅	<ul style="list-style-type: none"> ・ホルムアルデヒド ・アセトアルデヒド ※ ・トルエン ・キシレン ・エチルベンゼン ・スチレン 	<p>「公営住宅における化学物質の室内濃度測定方法等について」 平成14年4月5日 国土交通省住宅局住宅総合整備課 平成14年に公営住宅の工事仕様として事務連絡された。</p> <p>測定に係るパッシブ採取機器の一覧を毎年更新</p>
一般建物	<ul style="list-style-type: none"> ・ホルムアルデヒド ・アセトアルデヒド ※ ・トルエン ・キシレン ・エチルベンゼン ・スチレン 	<p>「官庁営繕部におけるホルムアルデヒド等の室内空気中の化学物質の抑制に関する措置について」 平成24年4月5日 国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課</p> <p>測定に係るパッシブ採取機器の一覧を毎年更新</p>

※国はアセトアルデヒドを測定対象外としていますが、横浜市は対象とします。

4. 測定対象室

(1) 新築・増築・改築及び屋内改修工事の場合

- イ 測定対象室は表2のとおりとする。
- ロ 使用した材料、室の形状、換気設備等の仕様が類似しており同様の測定結果となることが予想される複数の室については、そのうち1室以上を測定すればよい。
- ハ 改修工事においては、内装改修をした室についてのみ測定すればよい。
- ニ 学校における普通教室で仕様形状が同一の室が大量にある場合は、監督員と協議のうえ棟ごとに各階2室程度を測定すればよい。特別教室及び管理諸室は原則として全ての室を測定する。
- ホ 一般建物は、室の床面積に応じて1室あたり表3の測定箇所数を測定する。

表2 測定対象室

施設	測定対象室
学校	普通教室、特別教室、管理諸室、給食室、体育館、その他必要と認める室
住宅	建設戸数又は大規模改善戸数の1割以上（10戸未満の場合は1戸以上）で各住戸原則南面する2室
一般建物	①事務室、②会議室、③休憩室・居住室、④宿泊室、⑤研究室などその他の主要室、⑥書庫、倉庫など常時換気しない室

表3 一般建物の室面積による測定箇所数

室の床面積A (㎡)	A ≤ 50	50 < A ≤ 200	200 < A ≤ 500	500 < A
測定箇所数	1	2	3	4

(2) 屋外改修工事の場合（屋内改修工事と同時施工の場合を含む）

測定対象室は、屋外改修工事の施工部位に接する居室とする。監督員と協議のうえ、原則として各階1室以上を測定する。

5. 測定方法

測定は、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号)第5-6-3(3)「ロ 測定の方法」において定められた方法により行う。原則としてパッシブ型採取機を用いる方法（拡散法 ※1）によるものとし、その方法では測定ができない場合には、吸引式やアクティブ法など厚生労働省が示す標準的測定方法（※2）を採用する。

※1 拡散法

パッシブ型採取機器（測定バッジ、パッシブサンプラー等）を測定対象室に設置して空気中に放散している化学物質を採取し、分析機関で濃度測定する方法。分析機関の作業には通常2～3週間が必要となる。

※2 厚生労働省が示す標準的測定方法

吸引方式やアクティブ法といわれる拡散法より精密な測定方法で、実施できる検査機関が限られている。

実施可能な機関の一覧は、(財)住宅リフォーム・紛争処理支援センターのウェブサイトにおいて公開されている。

http://www.chord.or.jp/kikan/sick_house.html


6. 測定の準備条件

- (1) 測定対象物質は全種類を同時に採取する。
- (2) 採取機器は各対象室の中央付近の床からおおむね 1.2m から 1.5m までの高さに設置する。
- (3) 採取の前に次の事項を確認する。
 - イ 対象室の内装や塗装等の施工が全て終了し、関連工事から生じる測定対象物質も測定対象室へ流入する恐れがなくなった後、十分な換気が行われていること。
 - ロ 測定対象室に中央式空気調和設備のように換気を行いながら室温の調節を行う設備がある場合は、設備の試運転が先に終了していること。

7. パッシブ型採取機器を用いる方法（拡散法）の測定手順

- (1) 30分換気
測定対象室のすべての窓及び扉(造り付け家具、押し入れ等の収納部分の扉を含む。)を開放し、30分間換気する。
- (2) 5時間閉鎖
次に測定対象室のすべての窓及び扉を5時間閉鎖する。ただし、造り付け家具、押し入れ等の収納部分の扉は開放したままとする。
- (3) 測定
測定（機器による空気中の対象物質の採取）は次のイからハによる。
 - イ 上記（2）の状態のままで測定する。
 - ロ 時間は原則として24時間とする。ただし工程等の都合により、24時間測定が行えない場合は、8時間測定とする。
なお、8時間測定の場合は、午後2時～3時が測定時間帯の中央となるよう、10時30分～18時30分までの時間帯で測定する。
 - ハ 測定回数は1回とし、複数回の測定は不要とする。

図1 測定（採取）手順

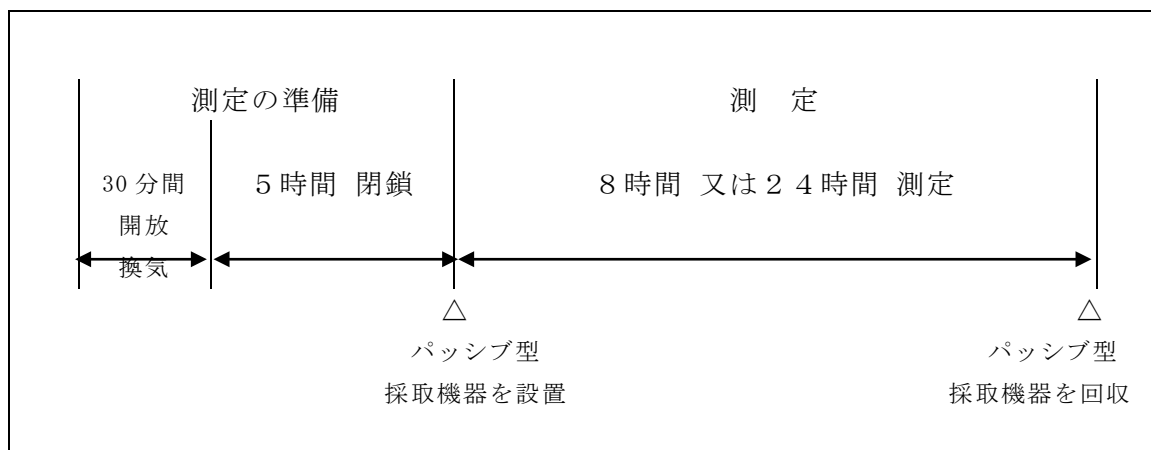

注；(1)(2)(3)において、換気設備や空気調和設備を常時稼動とする室は当該設備を稼動させたままとする。ただし、局所的な換気扇等で常時稼動させないものは停止させたままとする。

(4) 分析

測定対象物質を採取したパッシブ型採取機器を分析機関に送付し、濃度を分析する。なお、分析時の測定結果の単位は「 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (マイクログラムパー立方メートル)」を原則とし、「ppm (ピーピーエム)」でも可とする。ただし、公営住宅の工事については、「ppm (ピーピーエム)」を測定単位とする。

8. 測定結果の報告

- (1) 請負人は、測定及び分析の結果を、「揮発性有機化合物（VOC）等の室内濃度測定結果等報告書」（工事完成時の提出書類、Excel データ様式）に記入し、分析機関による報告書とともに提出する。ただし、公営住宅の工事は、監督員が指定する別の様式により提出する。
- (2) 監督員は、請負人が提出した電子データを、建築局公共建築部営繕企画課技術管理担当に提出する。

9. 測定結果が厚生労働省の指針値を超えた場合の措置

- (1) 測定結果が厚生労働省の指針値を超えていた場合は、発散源を特定し原因となる物質の除去や換気等の措置を講じた後、再度上記7による測定をおこない、指針値を超過していないことを確認する。
- (2) 測定結果が指針値以下であることが確認できるまで、原則として当該室の使用はできないものとする。

10. 測定にあたっての注意事項

- (1) 測定日までの関係工事の作業内容等について十分な調整を図り、測定値に影響を及ぼすことがないように注意すること。
- (2) 測定日前までに、十分、換気通風を図ること。
- (3) 測定中は、測定室及び周辺での手直し作業等を行わないこと。特に塗料等は、廊下を持ち運ぶだけでも、測定値に影響を及ぼすことがある。
- (4) 換気設備、空気調和設備は運転状態（夜間も連続運転状態）で測定すること。
- (5) 測定対象室は有機揮発材等の置場としないこと。
- (6) 採取機器を設置する場合は、塗料等が付着した服装では行わないこと。

(参考法令等)

- ・ 住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成 11 年法律第 81 号）第 3 条第 1 項
- ・ 日本住宅性能表示基準（平成 18 年国土交通省告示第 1129 号）別表 1 6 - 3
- ・ 評価方法基準（平成 18 年国土交通省告示第 1130 号）第 5 6 - 3（3）
- ・ 室内空気化学物質の室内濃度指針値（13 物質）と人体への影響（平成 12 年 6 月 30 日 生衛発第 1093 号 厚生省生活衛生局長通知）

(測定単位)

$\mu\text{g}/\text{m}^3$: (読み) マイクログラムパー立法メートル

1 m^3 中に対象物質が $\text{○○}\mu\text{g}$ (重量) 存在する。

μg : 1g の 100 万分の 1

(参考) mg : 1 g の 1,000 分の 1

ppm : (読み) ピーピーエム

『「1」の体積のものに対して「100 万分の 1」の体積が存在する。』という相対数を表す単位。

(例) 1 ppm とは、空気 1 m^3 中に占める 1 mL (ミリリットル) の気体を示す。

(参考) 1 L (リットル) : 1 m^3 の 1,000 分の 1

1 mL (ミリリットル) : 1 m^3 の 100 万分の 1

ppb : (読み) ピーピービー

『「1」の体積のものに対して「10 億分の 1」の体積が存在する。』という相対数を表す単位。

(改定経過)

- (1) 平成 15 年 2 月策定
- (2) 平成 15 年 7 月改定 (建築工事特則仕様書の中に別紙 13 として記載)
- (3) 平成 17 年 4 月改定 (建築工事特則仕様書から分離、組織名変更、報告書様式変更等)
- (4) 平成 17 年 6 月改定 (国土交通省通知による<参考 2>の改訂)
- (5) 平成 17 年 12 月改定 (屋外改修工事について追記、測定物質にアセトアルデヒドを追加)
- (6) 平成 17 年 5 月改定 (国土交通省通知による<参考 2>の改訂)
- (7) 平成 19 年 5 月改定 (国土交通省通知による<参考 2>の改訂)
- (8) 平成 20 年 7 月改定 (国土交通省通知による<参考 2>の改定)
- (9) 平成 20 年 7 月改定 (国土交通省通知による<参考 2>の改定)
- (10) 平成 21 年 6 月改定 (国土交通省通知による<参考の 2>の改定及び監督員の測定結果報告の提出をデータとする等)
- (11) 平成 22 年 4 月改定 (局名及び課名変更による改訂)
- (12) 平成 22 年 6 月改定 (国土交通省通知による<参考 2>の改定)
- (13) 平成 23 年 5 月改定 (国土交通省通知による<参考 2>の改定)
- (14) 平成 24 年 6 月改定 (国土交通省通知による表記の全面改正および<参考 2>の改定、実施根拠法令の是正)

<参考 1 >

室内空気化学物質の室内濃度指針値

<厚生労働省 室内空気化学物質の室内濃度指針値（13物質）と人体への影響>

平成12年6月30日 生衛発第1093号 厚生省生活衛生局長通知
「室内空气中化学物質の室内濃度指針値及び標準的測定方法について」他

化学物質名	指針値※	決定時期	含まれる建材等	人体への影響
ホルムアルデヒド	(0.08 ppm) 100 μg/m ³	平成12年6月	合板・パーティクルボード	DNA損傷等の遺伝毒性 鼻腔上皮細胞への発ガン性
トルエン	(0.07 ppm) 260 μg/m ³	平成12年6月	集成材・油性ラッカー	中枢神経系への影響 (平衡感覚の失調、目眩や起立時の転倒) 視聴覚感覚器官への影響
キシレン	(0.20 ppm) 870 μg/m ³	〃	金属用接着剤	眼や咽喉への刺激、呼吸抑制、肝臓及び腎臓の変化、脳への影響、中枢神経系における感覚系、運動系及び情報処理機能への影響、生殖発生毒性(胎児の体重減少、骨形成の遅延)
パラジクロロベンゼン	(0.04 ppm) 240 μg/m ³	〃	芳香剤・防虫剤	肝臓、腎臓等への影響
エチルベンゼン	(0.88 ppm) 3800 μg/m ³	平成12年12月	油性ラッカー・油性ニス	肝臓、腎臓への影響
スチレン	(0.05 ppm) 220 μg/m ³	〃	断熱材・スチレン畳	脳、肝臓への影響
クロルピリホス 〃 (小児の場合)	(0.07 ppb) 1 μg/m ³ (0.007 ppb) 0.1 μg/m ³	〃 〃	シロアリ防蟻剤	神経発達への影響
フタル酸ジ-n-ブチル	(0.02 ppm) 220 μg/m ³	〃	ビニル壁紙の可塑剤	生殖器の構造異常への影響
テトラデカン	(0.04 ppm) 330 μg/m ³	平成13年7月	灯油・石油等	刺激性の麻酔作用、接触性皮膚炎
フタル酸ジ-2-エチルヘキシン	(7.6 ppb) 120 μg/m ³	〃	プラスチック可塑剤	目、皮膚、気道に刺激、消化管に影響、皮膚炎
ダイアジノン	(0.02 ppb) 0.29 μg/m ³	〃	殺虫剤	神経発達への影響
アセトアルデヒド	(0.03 ppm) 48 μg/m ³	平成14年2月	塩化ビニール、染料	目、鼻、のどに刺激、結膜炎、目のかすみ、皮膚炎、麻酔作用、意識混濁、気管支炎、肺浮腫
フェノブカルブ	(3.8 ppb) 33 μg/m ³	〃	殺虫剤、殺ダニ剤	倦怠感、頭痛、めまい、悪心、嘔吐、腹痛、縮瞳、意識混濁、紅斑、浮腫

※指針値：人が一生涯その濃度の化学物質の暴露を受けたとしても、健康への有害な影響を受けないとの判断により設定された値。今後の新たな知見等により、将来、変更されうる。

ホルムアルデヒド、トルエン、パラジクロロロベンゼン、キシレン、エチルベンゼン用 バッジブ採取機器(サンブラー)一覽表

学校用

平成24年 4月 1日 改訂
国土交通省住宅生産課 作成

対象物質	測定機器・製品	型番	販売・問合せ先 (Tel, Fax, HPアドレス)	費用(税込)		分析費用	分析		測定範囲・所要時間		試験の結果による評価 (注1参照)
				採取機器の価格	分析費用		分析機関	分析方法	範囲	所要時間	
ホルムアルデヒド	測定バッジ F (ホルムアルデヒド用)	F	機オービス 東京事務所 Tel: 03-5414-1221 Fax: 03-5414-0102 機オービス 大阪事務所 Tel: 06-6167-0661 Fax: 06-6167-0665 www2.odn.ne.jp/opsis	5,355円/個 無料 (採取機器の価格に込み)		指定:(株)三菱化学アナリテック内(財)ベターリビング 分室 Tel: 029-887-5346 Fax: 029-887-0779 www.mccat.co.jp/	HPLC	0.01~3.3ppm	8~24時間 (最長40時間)	ホルムアルデヒド	
	バッジサンブラー (ホルムアルデヒド用)	DSD-DNPH Cat.No.28221-U	シグマアルドリッチジャパン(株) アナリテイカル製品グループ Tel: 03-5796-7350 Fax: 03-5796-7355 www.sigma-aldrich.com/japan	18,900円(10本) (10本セットで販売)	採取機器の価格とは別途 別添1の機関へ問い合わせの事	推奨:別添1の63機関 2012年2月14日現在	HPLC	0.001~1.2ppm	3~120時間	ホルムアルデヒド	
	TEAバッジブガスチューブ (ホルムアルデヒド用)	080150-069	柴田科学機 Tel: 048-931-0561 Fax: 048-931-0567 www.sibata.co.jp	21,000円(10本) (10本セットで販売)	採取機器の価格とは別途 右の機関では9,975円/本 (フランクサンプル(注2)が必要)	推奨:(財)東京顕微鏡院 Tel: 042-525-3186 Fax: 042-525-3645 www.kenko-kenbior.jp	AHMT- Abs又は HPLC	約0.01~0.5ppm (AHMT分析の場合)	24時間	ホルムアルデヒド	
	DNPH/バッジブガスチューブ (ホルムアルデヒド用)	080150-075		18,900円(10本) (10本セットで販売)	採取機器の価格とは別途 別添3の機関へ問い合わせの事	推奨:別添3の63機関 2012年2月24日現在	HPLC	約0.001~0.3ppm	24時間	ホルムアルデヒド	

ホルムアルデヒド、トルエン、パラジクロロロベンゼン
キシレン、エチルベンゼン及びスチレン用 パッシブ採取機器(サンプラー)一覽表

学校用

平成24年 4月 1日 改訂
国土交通省住宅局住宅生産課 作成

対象物質	測定機器・製品	型番	販売・問合せ先 (Tel, Fax, HPアドレス)	費用(税込)		分析		測定範囲・所要時間		試験の結果による 評価 (注1参照)
				採取機器の価格	分析費用	分析機関	分析方法	範囲	所要時間	
ホルムアルデヒド	UME [®] 100ホルムアルデヒド用パッシブサンプラー	SKC Cat.No.500-100	株式会社 問合せ先 (Tel, Fax, HPアドレス) 株式会社 デック Tel: 03-5625-4298 Fax: 03-5625-4299 www.ihdc.co.jp	26,145円(10個人) 100,710円(50個人)	採取機器の価格とは別途 (プランクサンプル(注2)が必要) 右の①の機関では7,875円/個 右の②の機関では6,000円/個 右の③の機関では5,775円/個 右の④の機関では6,300円/個 右の⑤の機関では6,000円/個 右の⑥の機関では6,300円/個 右の⑦の機関では7,350円/個 右の⑧の機関では6,300円/個	以下の8機関 推奨: 以下の8機関 2012年2月24日現在 ①中央労働災害防止協会 労働衛生調査分析センター Tel: 03-3452-3064 www.jishu.r.jp/ ②株式会社 機日吉 Tel: 0748-32-5001 Fax: 0748-32-4192 www.hiyoshi-es.co.jp/ ③(財)産業保健協会 Tel: 03-5482-0801 Fax: 03-5482-0803 ④(株)環境技術センター Tel: 03-5298-5150 Fax: 03-3258-8666 www.i-kankyo.com ⑤(財)西日本産業衛生会 大分労働衛生管理センター Tel: 097-552-8366 Fax: 097-504-3588 www.nishieikai.or.jp/kenshin/ /inde_oota.html ⑥習和産業(株) Tel: 047-477-5098 Fax: 047-477-5324 www.e-shuwa.jp/ ⑦秋田環境測定センター (株) Tel: 018-864-1281 Fax: 018-864-1282 www.aksc.co.jp/ ⑧ラボテック(株) Tel: 082-921-5531 Fax: 082-921-5532 http://www.labotec.co.jp/	HPLC	約0.005~5ppm	24時間	ホルムアルデヒド

ホルムアルデヒド、トルエン、パラジクロロベンゼン、キシレン、エチルベンゼン及びスチレン用 パッシブ採取機器(サンブラー)一覽表

平成24年 4月 1日 改訂
国土交通省住宅局住宅生産課 作成

学校用

対象物質	測定機器・製品	型番	販売・問合せ先 (Tel, Fax, 社アドレス)	費用(税込)		分析	測定範囲・所要時間		試験の結果による 評価 (注1参照)	
				採取機器の価格	分析費用		範囲	所要時間		
トルエン・キシレン・パラジクロロベンゼン・エチルベンゼン・スチレン	測定パッシブ V5 (トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、エチルベンゼン、スチレン用。一回で同時に測定可)	V5	機オービス 東京事務所 Tel: 03-5414-1221 Fax: 03-5414-0102 機オービス 大阪事務所 Tel: 06-6167-0661 Fax: 06-6167-0665 www2.odn.ne.jp/opsis	無料 (採取機器の価格に込み)		指定: (株)三菱化学アナリテック内(財)ベターリビング 分室 Tel: 029-887-5346 Fax: 029-887-0779 www.mccat.co.jp/	GC	(トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、エチルベンゼン) 0.01~133ppm (スチレン) 0.01~67ppm	8~24時間 (最長40時間)	トルエン○ キシレン○ パラジクロロベンゼン○ エチルベンゼン○ スチレン○
	有機ガスモニター (トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン用。一回で同時に測定可)	No.3500	スリーエムヘルスケア(株) Tel: 03-3709-8269 Fax: 03-3709-8490 www.mmm.co.jp	採取機器の価格とは別途 別添2参照(個数により変動。プランクサンフル(注2)が必要)		推奨: 別添2の25機関 2012年3月1日現在	GC/MS 又は GC	~6000ppm	8~24時間	トルエン△ キシレン△ パラジクロロベンゼン△ エチルベンゼン○ スチレン△
トルエン・キシレン・パラジクロロベンゼン・エチルベンゼン・スチレン	パッシブサンブラー (トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、エチルベンゼン、スチレン用。一回で同時に測定可)	VOC-SD Cat.No.000J005	シグマアルドリッチ・ジャパン(株) アナリティカル製品グループ Tel: 03-5796-7350 Fax: 03-5796-7355 www.sigma-aldrich.com/japan	採取機器の価格とは別途 別添1の機関へ問い合わせの事		推奨: 別添1の55機関 2012年2月14日現在	GC/MS	(トルエン) 0.002~0.55ppm (キシレン) 0.0004~1.5ppm (エチルベンゼン) 0.0004~4.5ppm (スチレン) 0.0007ppm~	8~24時間	トルエン△ キシレン○ パラジクロロベンゼン○ エチルベンゼン○ スチレン△
	パッシブガスチューブ (トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン用。一回で同時に測定可)	080150-066	柴田科学株式会社 Tel: 048-931-0561 Fax: 048-931-0567 www.sibata.co.jp	採取機器の価格とは別途 別添1の機関へ問い合わせの事		推奨: 別添3の60機関 2012年2月24日現在	GC/MS 又は GC	(トルエン) 0.007ppm~ (キシレン) 0.002ppm~ (エチルベンゼン) 0.002ppm~ (スチレン) 0.002ppm~	30分~4時間	トルエン△ キシレン○ パラジクロロベンゼン△ エチルベンゼン○ スチレン○
				採取機器の価格 (10本セットで販売)			GC/MS	~50ppm	8~24時間	トルエン△ キシレン△ パラジクロロベンゼン△ エチルベンゼン△ スチレン△

ホルムアルデヒド、トルエン、パラジクロロベンゼン、キシレン、エチルベンゼン及びスチレン用 パッシブ採取機器(サンブラー)一覽表

学校用

平成24年 4月 1日 改訂
国土交通省住宅局住宅生産課 作成

対象物質	測定機器・製品	型番	販売・問合せ先 (Tel, Fax, 社アドレス)	費用(税込)		分析費用	分析機関	分析方法	測定範囲・所要時間		試験の結果による評価 (注1参照)			
				採取機器の価格	分析費用				範囲	所要時間				
トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレン	パッシブガスサンブラー (トルエン、キシレン、エチルベンゼン用。一回で同時に測定可)	SKC Cat.No.575-001	株式会社 間合せ先 (Tel, Fax, 社アドレス) 株式会社 デック Tel: 03-5625-4298 Fax: 03-5625-4299 www.ihdc.co.jp	採取機器の価格	分析費用	採取機器の価格とは別途 (プランクサンプル(注2)が必要) 右の①の機関では、左のいずれの機器も10,500円/個(GC/MSの場合) 右の②の機関では、左のいずれの機器も10,000円/個(GC/MSの場合) 右の③の機関では、左のいずれの機器も5,775円/個(GC/MSの場合) 右の④の機関では、左のいずれの機器も6,300円/個(GC/MSの場合) 右の⑤の機関では、左のいずれの機器も10,000円/個(GC/MSの場合)	推奨: 以下の9機関 2012年2月24日現在 ①中央労働災害防止協会労働衛生調査分析センター Tel: 03-3452-3064 www.jishar.jp/ ②機日吉 Tel: 0748-32-5001 Fax: 0748-32-4192 www.hiyoshi-es.co.jp/ ③(財)産業保健協会 Tel: 03-5482-0801 Fax: 03-5482-0803 ④(株)環境技術センター Tel: 03-5298-5150 Fax: 03-3258-8666 www.i-kankyo.com ⑤(財)西日本産業衛生会大分労働衛生管理センター Tel: 097-552-8366 Fax: 097-504-3588 www.nishieikai.or.jp/kenshin/inde_oquita.html ⑥習和産業(株) Tel: 047-477-5098 Fax: 047-477-5324 www.e-shuwa.jp/ ⑦秋田環境測定センター(株) Tel: 018-864-1281 Fax: 018-864-1282 www.aksc.co.jp/ ⑧日本環境(株) Tel: 045-780-3848 http://www.n-kankyo.com/ ⑨ラポテック(株) Tel: 082-921-5531 Fax: 082-921-5532 http://www.labotec.co.jp/	GC/MS 又は GC	範囲 (トルエン) ~400ppm (キシレン) ~200ppm (エチルベンゼン) ~200ppm	所要時間 ~24時間 ~24時間 6時間	試験の結果による評価 (注1参照) トルエン ○ キシレン ○ エチルベンゼン ○			
				採取機器の価格	分析費用							範囲 (トルエン) ~400ppm (キシレン) ~200ppm (エチルベンゼン) ~200ppm	所要時間 ~24時間 ~24時間 8時間 8時間	試験の結果による評価 (注1参照) トルエン △ キシレン △ パラジクロロベンゼン △ エチルベンゼン ○ スチレン △
				採取機器の価格	分析費用									
採取機器の価格	分析費用	採取機器の価格	分析費用	範囲	所要時間	試験の結果による評価 (注1参照)								

(注1) 室内空気対策研究会測定技術分科会(主査: 坊垣和明 元独立行政法人 建築研究所研究総括)におけるパッシブ型の採取機器(サンブラー)の性能確認試験の結果を踏まえた評価。
(ホルムアルデヒドについては厚生労働省指針値と同程度の濃度及びその1/2程度の濃度帯における24時間採取の、他については厚生労働省指針値と同程度の濃度帯における24時間採取(VOC-TDIについては2時間採取)の、それぞれ相関性の試験を実施)
○: 濃度との相関が良い(複数の濃度水準における測定値の平均が、厚生労働省の標準的方法による測定値の平均との比較において、±20%以内を確保)
△: 濃度との相関がやや悪い(同条件で、+20%を超え又は-20%を下回る)
(注2) 別途プランクサンプル(化学物質を暴露していない測定機器)の分析が必要。

当一覽表は、「試験の結果による評価」の欄を除き、原則として各機器の販売メーカーの製品カタログ及びヒアリングに基づき作成した。

★対象パッシブサンプラー

- ①DSD-DNPH アルデヒド・カルボニル捕集用
 ②VOC-SD 溶媒抽出用 VOC捕集用
 ③VOC-TD 加熱脱離用 VOC捕集用

▲は利用実績が当社要件に満たない機関

番号	測定機器・製品			分析機関		分析費用*(税込) ①～③の各サンプラー1個あたりの分析費用で、報告書作成費を含む。 (特記事項のある場合を除く)
	①DSD-DNPH Cat.No. 28221-U	②VOC-SD Cat.No. 000J005	③VOC-TD Cat.No. 000J006	会社名 TEL URL	FAX	
1	●	●		野外科学(株) tel. 011-751-5151 http://www.yagai.co.jp	fax. 011-741-4797	①5,250円/個(HPLC分析) ②7,350円/個(4項目 GC/MS分析)
2	●	●		北海道三井化学(株) 分析センター tel. 0125-52-2384 http://www.hmci.co.jp	fax. 0125-52-5255	①10,500円/個(HPCL分析) ②10,500円/個(GC/MS分析)
3	●	●	●	(株)環境プロジェクト tel. 011-895-6210 http://www.kan-pro.co.jp	fax. 011-895-6245	①8,400円/個(HPLC分析) ②10,500円/個(GC/MS分析) ③10,500円/個(GC/MS分析)
4	●	●		(株)産業公害・医薬研究所 八戸分室 tel. 0178-28-9424	fax. 0178-28-8654	①5,250円/個(HPLC分析) ②21,000円/個(4項目 GC/MS分析)
5	●	●	▲	(株)秋田県分析化学センター tel. 018-862-4930 http://www.akibun.com	fax. 018-862-4028	①8,500円/個(HPCL分析) ②③14,000円/個(VOC4項目 GC/MS分析)
6	●	●	▲	(財)山形県理化学分析センター tel. 023-645-5308 http://www2.ocn.ne.jp/~rikagaku/	fax. 023-645-5305	①12,000円/個(HPCL分析) ②③19,000円/個(4項目:GC/MS分析) ※検体数により応相談
7	●	●		日立化成テクノサービス(株) tel. 0294-23-3104 http://www.hitachi-chem-ts.co.jp/	fax. 0294-24-7159	①4,200円/個(HPLC分析) ②6,300円/個(GC/MS分析)
8	●	●		(財)茨城県薬剤師会 公衆衛生検査センター tel. 029-306-9086 http://www.ibaraki-kensa.or.jp	fax. 029-306-9076	①7,875円/個 ②10,500円/個
9	●	●		(株)環境測定サービス tel. 029-257-2601 http://www.ems-kankyo.co.jp	fax. 029-257-2602	①7,350円/個 ②10,500円/個
10	●	●	▲	(株)三菱化学アナリテック 東日本事業所 tel. 029-887-1017 http://www.mccat.co.jp	fax. 029-887-0779	①8,400円/個 ②③10,500円/個
11	●			(財)埼玉県健康づくり事業団 環境部 環境測定課 tel. 048-859-5381 http://www.saitama-kenkou.or.jp	fax. 048-851-2615	①9,450円/個
12	●	●		埼玉ゴム工業(株) tel. 0480-63-1700 http://www.saitamagomu.co.jp	fax. 0480-62-2420	①8,000円/個 ②12,000円/個 ※検体数により応相談
13	●	●		内藤環境管理(株) tel. 048-887-2590 http://www.knights.co.jp	fax. 048-886-2817	①12,000円/個(HPLC分析) ②18,000円/個(GC/MS分析) ※検体数により応相談
14	●	●		(株)環境技術センター tel. 03-5298-5150 http://www.i-kankyo.com	fax. 03-3258-8666	①6,300円/個(HPLC分析) ②6,300円/個(GC/MS分析)
15	▲	▲		中央労働災害防止協会 労働衛生調査分析センター 分析調査課 tel. 03-3452-0420 http://www.jisha.or.jp	fax. 03-3452-4807	①7,875円/個(HPLC分析) ②10,500円/個(GC/MS分析)
16	●	●		いであ(株) tel. 03-4544-7609 http://ideacon.jp/	fax. 03-4544-7707	①10,500円/個 ②15,750円/個
17	●	●	●	日本環境(株) tel. 03-5661-8131 http://www.n-kankyo.com	fax. 03-5661-8132	①8,400円/個 ②9,450円/個(GC/MS分析) ③15,750円/個(GC/MS分析)
18	●	●		(株)らいふ tel. 03-5447-5285 http://www.life-silver.com	fax. 03-5661-8132	①6,000円/個(HPLC分析) ②9,500円/個(GC/MS分析) ③9,500円/個(GC/MS分析)
19	●	●	●	環境リサーチ(株) tel. 042-627-2810 http://www.kankyo-research.co.jp/	fax. 042-627-2820	①7,350円/個 ②8,400円/個(GC/MS分析) ③8,400円/個(GC/MS分析)
20	●	●		(株)環境管理センター 営業推進室 tel. 042-668-3960 http://www.kankyo-kanri.co.jp/	fax. 042-668-3929	①11,000円/個 ②18,000円/個(GC/MS分析)
21	●	●		環境保全(株) tel. 042-659-0868 http://www.kankyouhozen.co.jp/	fax. 042-660-5969	①10,000円/個(HPLC分析) ②10,000円/個(GC/MS分析)
22	●	●		(財)東京顕微鏡院 tel. 042-525-3176 http://www.kenko-kenbi.or.jp	fax. 042-525-3645	①6,300円/個 ②14,700円/個(GC/MS分析)

★対象パッシブサンプラー

①DSD-DNPH アルデヒド・カルボニル捕集用

②VOC-SD 溶媒抽出用 VOC捕集用

③VOC-TD 加熱脱離用 VOC捕集用

▲は利用実績が当社要件に満たない機関

番号	測定機器・製品			分析機関		分析費用*(税込) ①～③の各サンプラー1個あたりの分析費用で、報告書作成費を含む。 (特記事項のある場合を除く)
	①DSD-DNPH Cat.No. 28221-U	②VOC-SD Cat.No. 000J005	③VOC-TD Cat.No. 000J006	会社名 TEL URL	FAX URL	
23	●	▲		(株)日新環境調査センター tel. 03-3886-2105 http://www.nisshin.co.jp/kankyo/	fax. 03-3880-7959	①7,000円/個(HPLC分析) ②11,000円/個(GC/MS分析) *検体数により応相談
24	●	●		富士産業(株) 営業部 tel. 045-502-1828 http://www.fjsg.co.jp	fax. 045-502-1842	①8,400円/個 ②8,400円/個
25	●			(株)オオスミ tel. 045-924-1050 http://www.o-smi.co.jp	fax. 045-924-1055	①7,350円/個
26	●	●		(財)神奈川県予防医学協会 tel. 045-773-6444 http://www.yobouigaku-kanagawa.or.jp	fax. 045-775-3185	費用については、ご相談ください
27	●	●	●	NECフアンリティーズ(株) tel. 042-771-0804 http://www.necf.co.jp	fax. 042-779-9958	①8,500円/個 ②③13,800円/個(GC/MS分析)
28	●	●		(株)サイエンス tel. 054-261-8212 http://www.science-c.co.jp	fax. 054-262-3798	①10,000円/個 ②10,000円/個 ※別途、報告書作成費20,000円
29	●	●		日本総研(株) tel. 053-425-7531 http://www.nihonsoken.co.jp/	fax. 053-425-7533	①10,500円/個(HPLC分析) ②21,000円/個(GC/MS分析)
30	●	●		(株)サンコー分析センター tel. 053-426-0731 http://www.sankobunseki.co.jp	fax. 053-425-0464	①10,500円/個 ②21,000円/個
31	●	●	●	(株)アイテックリサーチ tel. 0568-41-6226 http://www.i-techresearch.com	fax. 0568-41-6276	①7,140円/個 ②③14,910円/個
32	●	●		(社)愛知県薬剤師会 tel. 052-683-1131 http://www.apha.jp/	fax. 052-683-1339	①10,500円/個 ②10,500円/個(1項目のみの場合、1項目追加するごとに2,100円加算)
33	●			一般財団法人東海技術センター tel. 052-771-5161 http://www.ttc-web.com/	fax. 052-771-5164	①13,000円/個 ※検体数により応相談
34	●			(株)東海分析化学研究所 tel. 0533-65-3571 http://tb-labo.co.jp	fax. 0533-65-3574	①8,400円/個
35	●	●		(財)岐阜県公衆衛生検査センター tel. 058-247-3101 http://www.koeiken.or.jp/	fax. 058-248-0229	①10,080円/個(HPLC分析) ②12,180円/個(GC/MS分析)
36	●	●		(株)総合保健センター tel. 0574-63-7703 http://www.ghl-sougouhoken.co.jp/	fax. 0574-63-7706	①8,400円/個(HPLC分析) ②9,450円/個(GC/MS分析)
37	●	●		(株)日吉 tel. 0748-32-5001 http://www.hiyoshi-es.co.jp	fax. 0748-32-4192	①6,000円/個 ②8,000円/個 ※検体数により応相談
38	●	●		(株)環協技研 tel. 075-622-3237 http://www.kankyo-g.co.jp/	fax. 075-602-0169	①5,250円/個 ②8,400円/個(GC/MS分析) ※検体数により応相談
39	●	▲		(株)ジーエス環境科学研究所 tel. 075-313-6791 http://www.gskankyo.com/	fax. 075-313-3648	①8,000円/個 ②12,000円/個 ※検体数により応相談
40	●	●		中央労働災害防止協会 大阪労働衛生総合センター 分析測定室 tel. 06-6448-3784 http://www.jisha.or.jp	fax. 06-6448-2263	①7,875円/個(HPLC分析) ②10,500円/個(GC/MS分析)
41	●	●	●	(株)大阪環境技術センター tel. 072-643-2258 http://www.okg.co.jp/	fax. 072-643-2268	①6,300円/個(HPLC分析) ②8,400円/個(複数成分:GC/MS分析) 6,300円/個(単一成分:GC/MS分析) ③10,500円/個(複数成分:GC/MS分析) 9,450円/個(単一成分:GC/MS分析)
42	●	●		三菱マテリアルテク(株) tel. 072-221-6011 http://www.mmtec.co.jp	fax. 072-222-0034	①4,200円/個 ②7,350円/個(GC/MS分析)
43	●	▲		住友電工テクニカルソリューションズ(株) tel. 06-6466-6517 http://www.sei-sts.co.jp/	fax. 06-6466-6597	①4,200円/個 ②4,200円/個

★対象パッシブサンプラー

①DSD-DNPH アルデヒド・カルボニル捕集用

②VOC-SD 溶媒抽出用 VOC捕集用

③VOC-TD 加熱脱離用 VOC捕集用

▲は利用実績が当社要件に満たない機関

番号	測定機器・製品			分析機関		分析費用*(税込) ①～③の各サンプラー1個あたりの分析費用で、報告書作成費を含む。 (特記事項のある場合を除く)
	①DSD-DNPH Cat.No. 28221-U	②VOC-SD Cat.No. 000J005	③VOC-TD Cat.No. 000J006	会社名 TEL URL	FAX URL	
44	●	●		日本水処理工業(株) tel. 06-6363-6370 http://www.mizu-shori.com	fax. 06-6363-5883	①12000円/個 ②10,000円/1成分(2成分目から5000円づつ加算) ※検体数により応相談 別途、報告書作成費、5,000円必要
45	●	●		日本環境分析センター(株) tel. 06-6380-6660 http://www.j-kan.co.jp	fax. 06-6380-6290	①5,250円/個(HPLC分析) ②9,450円/個(GC/MS分析)
46	●	●		(社)和歌山県薬剤師会 医薬品・公衆衛生検査センター tel. 073-427-1790 http://www.wpa.or.jp	fax. 073-427-1791	①10,000円/個(HPLC分析) ②10,000円/個(GC/MS分析)
47	●	●		(株)MCエナビテック tel. 06-6416-5200 http://www.mcet.co.jp	fax. 06-6416-5311	①5,250円/個 ②12,600円/個
48	●	●		(株)兵庫分析センター tel. 079-236-9446 http://www.hyobun.co.jp	fax. 079-230-0220	①10,000円/個 ②14,000円/個
49	●	●		中外テクノス(株) 関西技術センター tel. 078-997-8005 http://www.chugai-tec.co.jp/	fax. 078-997-8009	①7,000円/個 ②12,000円/個(GC/MS分析)
50	●	●		(株)コベルコ科研 tel. 078-882-8059 http://www.kobelcokaken.co.jp/	fax. 078-882-8059	①12,000円/個 ②15,000円/個 (検体数により割引有り)
51	●			(株)環境テクノス tel. 079-672-5615 http://www2.nkansai.ne.jp/com/technos/	fax. 079-672-0835	①10,500円/個
52	●			(財)広島県環境保健協会 tel. 082-293-1511 http://www.kanhokyo.or.jp/	fax. 082-293-5049	①14,000円/個(HPLC分析)
53	●	●		(株)日本総合科学 tel. 084-981-0181 http://www.ntsc.co.jp/	fax. 084-981-0171	①12,600円/個(HPLC分析) ②13,650円/個(GC/MS分析)
54	●	●		(財)淳風会 環境管理課 tel. 086-281-5050 http://www.junpukai.or.jp	fax. 086-282-5333	①5,250円/個 ②10,500円/個(GC/MS分析)
55	●		●	大建工業(株) 環境測定分析センター tel. 086-262-1427 http://www.daiken.jp	fax. 086-262-1428	①9,000円/個 ③12,000円/個 ※3検体/件の場合(検体数により変動)
56	●	●		ビーエッチエル tel. 086-237-0330	fax. 086-246-5550	①5,250円/個(HPLC分析) ②10,500円/個(GC/MS分析) ※検体数により応相談
57	●	●		(株)東洋技研 環境技術センター tel. 088-837-6690	fax. 088-837-3373	①7,350円/個 ②12,600円/個 (検体数により割引有り)
58	●			(財)佐賀県環境科学検査協会 tel. 0952-22-1651 http://www.sakankyo.net	fax. 0952-22-1655	①10,500円/個
59	●	●		(財)九州環境管理協会 tel. 092-662-0410 http://www.keea.or.jp/	fax. 092-662-0990	①5,775円/個 ②9,975円/個(1項目のみの場合、1項目追加するごとに315円加算)
60	●	●		(財)日本環境衛生センター tel. 092-593-8235 http://www.jesc.or.jp	fax. 092-593-8320	①11,550円/個 ②15,750円/個 ※検体数により応相談
61	●	●		(株)野田市電子 tel. 096-322-0167 http://www.nodaichig.jp/environment	fax. 096-352-6003	①10,500円/個 ②15,750円/個 ※検体数により応相談
62	●	●		(株)鹿児島環境測定分析センター tel. 099-201-4177 http://www.kagoshima-kankyo.com	fax. 099-201-4178	①6,090円/個(HPLC分析) ②6,090円/個(GC/MS分析)
63	●	●		(社)鹿児島県薬剤師会 試験センター tel. 099-253-8935 http://www.minc.ne.jp/kpa-siken	fax. 099-255-2850	①10,500円/個

分析機関	分析費用 (税込) 5物質 (トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、エチルベンゼン、スチレン) の分析費用で、報告書作成費を含む
秋田環境測定センター(株) tel : 018-864-1281 fax : 018-864-1282 http://www.aksc.co.jp/	15,750円/個
(財)岩手県予防医学協会 環境保健課 tel : 019-638-7183 fax : 019-637-1239 http://www.aogiri.org	8,400円/個 (GCによる分析の場合) 15,750円/個 (GC/MSによる分析の場合)
(株)テトラス 環境技術部 OHS部門 tel : 023-643-3226 fax : 023-645-6733 http://www.tetlas.co.jp	19,950円/個
(株)環境技研 技術二課 作業環境グループ tel : 027-372-5111 fax : 027-372-5001 http://www.get-c.co.jp/	10,500円/個
(財)埼玉県健康づくり事業団 環境部 環境測定課 tel : 048-859-5381 fax : 048-851-2615 http://www.saitama-kenkou.or.jp/	9,450円/個
株式会社オオスミ Tel:045-924-1050 Fax:045-924-1055 http://www.o-smi.co.jp/	18,900円/個
中央労働災害防止協会 労働衛生調査分析センター 分析調査課 tel : 03-3452-6841 fax : 03-3452-4807 http://www.jisha.or.jp/	10,500円/個
中央労働災害防止協会 北海道安全衛生サービスセンター tel : 011-512-2031 fax : 011-512-9612 http://www.jisha.or.jp/	10,500円/個
中央労働災害防止協会 東北安全衛生サービスセンター tel : 022-261-2821 fax : 022-261-2826 http://www.jisha.or.jp/	10,500円/個
中央労働災害防止協会 関東安全衛生サービスセンター tel : 03-5484-6704 fax : 03-5484-6704 http://www.jisha.or.jp/	10,500円/個
中央労働災害防止協会 中部安全衛生サービスセンター tel : 052-682-1731 fax : 052-682-6209 http://www.jisha.or.jp/	10,500円/個
中央労働災害防止協会 大阪労働衛生総合センター 分析測定室 tel : 06-6448-3784 fax : 06-6448-3477 http://www.jisha.or.jp/	10,500円/個
中央労働災害防止協会 中国四国安全衛生サービスセンター tel : 082-238-4707 fax : 082-238-2263 http://www.jisha.or.jp/	10,500円/個
中央労働災害防止協会 九州安全衛生サービスセンター tel : 092-437-1664 fax : 092-437-1669 http://www.jisha.or.jp/	10,500円/個
(財)上越環境科学センター tel : 0255-43-7664 fax : 0255-43-7882 http://www.jo-kan.or.jp	21,000円/個
(社)静岡県産業環境センター 労働衛生部 作業環境課 tel : 053-428-3430 fax : 053-428-3447 http://www.sankan.or.jp/	31,500円/個
(株)環境テクノス 営業総務課 tel : 079-672-5615 fax : 079-672-0835 http://www2.nkansai.ne.jp/com/technos/	14,700円/個
株式会社大同分析リサーチ 環境測定センター tel : 052-611-9601 fax : 052-611-9948 http://www.daido.co.jp/dbr/	52,500円/個
住友電工テクノカルソリューションズ(株) 環境分析事業部 tel : 06-6466-6517 fax : 06-6466-6597 http://www.sei-sts.co.jp/	4,410円/個
(財)淳風会 健康管理センター 環境管理課 tel : 086-252-1355 fax : 086-214-3290 http://www.junpukai.or.jp/enviro/index.html	16,800円/個
(財)西日本産業衛生会 大分労働衛生管理センター環境測定部 tel : 097-552-8366 fax : 097-504-3588 http://www.nishieikai.or.jp/kenshin/inde_ooita.html	10,000円/個
(財)佐賀県産業医学協会 環境部 tel : 0952-22-6729 fax : 0952-22-6779 http://www1.biz.biglobe.ne.jp/~sanpo41/kankeikikan2.html	23,000円/個
(株)兵庫分析センター 営業部 tel : 079-236-9446 fax : 079-230-0220 http://www.hyobun.co.jp/	18,000円/個
(株)総合保健センター 営業部 tel : 0574-63-7703 fax 0574-63-7706 http://www.ghl-sougouhoken.co.jp	8,925円/個
(株)都城北諸地区清掃公社 アクア分析センター tel : 0986-26-6114 fax 0986-26-1308 http://www.aqua-bunseki.com/	5,250円/個

「柴田科学株式会社」 パッシブサンプラー分析の推奨機関

対象パッシブサンプラー

①VOCパッシブガスチューブ (080150-066) 有機溶剤用

②DNPHパッシブガスチューブ(080150-075) アルデヒド・ケトン用

▲は利用実績が当社要件に満たない機関

番号	測定機器・製品		分析機関		分析費用
	①VOC パッシブ 080150-066	②DNPH パッシブ 080150-075	会社名 TEL FAX URL		①、②各1検体あたりの 分析費用 (特記事項の場合は除く)
1	●	●	株式会社 環境プロジェクト tel 011-895-6210 fax 011-895-6245 http://www.kan-pro.co.jp/		①10,000円/個 ②16,000円/個
2	●	●	株式会社第一岸本臨床検査センター tel 0144-72-5401 fax 0144-74-2171 http://www.kclgroup.co.jp/		①9,450円/個 ②6,450円/個
3	●	▲	北海道三井化学株式会社 tel 0125-52-2384 fax 0125-52-5255 http://www.bunseki.org/		①10,500円/個 ②10,500円/個
4	●	●	株式会社ズコーシャ tel 0155-33-4400 fax 0155-33-7100 http://www.zukosha.co.jp/		①10,000円/個 ②10,000円/個
5	●	●	株式会社環境科学研究所 tel 0138-48-6211 fax 0138-48-6210 http://www.leskk.co.jp/		①8,400円/個 ②8,400円/個
6	●	●	株式会社産業公害・医学研究所八戸分室 tel 0178-28-9424 fax 0178-28-8654 http://www.sankouken-chemical-labo.jp/		①5,250円/個 ②5,250円/個
7	●	●	(財)茨城県薬剤師会公衆衛生検査センター tel 029-306-9086 fax 029-306-9076		①10,500円/個 ②7,875円/個
8	●	●	株式会社環境公害分析センター tel 028-601-8835 fax 028-601-8836 http://www.kankyou-kougai.com		①10,000円/個 ②10,000円/個
9	●	●	平成理研株式会社 tel 028-667-1700 fax 028-660-1721 http://www.heiseiriken.co.jp		①5,250円/個 ②10,500円/個
10	●	●	関東電化産業株式会社 tel 0279-25-3467 fax 0279-23-2231		①25,000円/個 ②25,000円/個
11	●	●	株式会社ダイワ 千葉支店 tel 0475-58-5221 fax 0475-58-5415 http://daiwa-eco.com/		①5,000円/個 ②8,000円/個
12	●	▲	環境リサーチ株式会社 tel 042-627-2810 fax 042-627-2820 www.kankyo-research.co.jp/		①13,650円/個 ②12,600円/個
13	●	●	株式会社江東微生物研究所 tel 03-3671-5941 fax 03-3672-1052 http://www.koutou-biken.co.jp		お問い合わせください。
14	●	●	株式会社環境技術センター tel 03-5298-5150 fax 03-3258-8666 http://www.i-kankyo.com		①6,300円/個 ②6,300円/個
15	●	●	株式会社日新環境調査センター tel 03-3886-2105 fax 03-3880-7959 http://www.nisshin.co.jp/kankyo/		①10,500円/個 ②6,300円/個 検体数により相談
16	▲	▲	環境保全株式会社 tel 042-659-0868 fax 042-660-5969 http://www.kankyouhozen.co.jp		お問い合わせください。
17	●	●	財団法人東京顕微鏡院 tel 042-525-3176 fax 042-525-3645 http://www.kenko-kenbi.or.jp/		①14,000円/個 ②6,000円/個

「柴田科学株式会社」 パッシブサンプラー分析の推奨機関

対象パッシブサンプラー

①VOCパッシブガスチューブ (080150-066) 有機溶剤用

②DNPHパッシブガスチューブ(080150-075) アルデヒド・ケトン用

▲は利用実績が当社要件に満たない機関

番号	測定機器・製品		分析機関		分析費用
	①VOC パッシブ 080150-066	②DNPH パッシブ 080150-075	会社名 TEL URL	FAX	①、②各1検体あたりの 分析費用 (特記事項の場合は除く)
18	●	●	財団法人産業保険協会 tel 03-5482-0801	fax 03-5482-0803	①4,000円/個 ②5,000円/個
19	●	●	財団法人東京都予防医学協会 tel 03-3269-7140 http://www.yobouigaku-tokyo.or.jp	fax 03-3267-2173	お問い合わせください。
20	●		株式会社オオスミ tel 045-924-1050 http://www.o-smi.co.jp/	fax 045-924-1055	①12,600円/個
21	●		財団法人神奈川県予防医学協会 tel 045-773-6444 http://www.yobouigaku-kanagawa.or.jp	fax 045-775-3185	①12,600円/個
22	●		一般財団法人上越環境科学センター tel 025-543-7664 http://www.jo-kan.or.jp/	fax 025-543-7882	①20,000円/個(5成分)
23	●	▲	社団法人新潟県環境衛生中央研究所 tel 0258-46-7151 http://www.nehcl.or.jp/	fax 0258-46-9851	①8,000円/個 ②6,000円/個
24	●		一般財団法人新潟県環境分析センター tel 025-284-6501 http://www.nkbc.jp/nkbcweb/	fax 025-284-0022	①30,000円/個(5項目)
25	●	●	南信環境管理センター株式会社 tel 0265-79-1871 http://nanshin-kkc.co.jp	fax 0265-79-1873	①12,600円/個(5成分) ②8,400円/個
26	●	●	社団法人上田薬剤師会 tel 0268-29-1132 http://www.uedayaku.org/	fax 0268-29-1156	①8,400円/個 ②8,400円/個
27	●	●	社団法人長野県労働基準協会連合会 tel 0263-40-3811 http://www.naganoroukiren.or.jp/	fax 0263-40-3650	①15,750円/個(5成分) ②10,500円/個
28	●	●	株式会社土木管理総合試験所 tel 026-462-0414 http://www.dksiken.co.jp/	fax 026-293-4222	①10,000円/個 ②8,000円/個
29	●	●	社団法人長野県薬剤師会検査センター tel 0263-32-0276 http://naganokenyaku.or.jp/	fax 0263-36-0665	①8,400円/個 ②8,400円/個
30	●	●	株式会社科学技術開発センター tel 026-263-2010 http://www.avis.ne.jp/~kgk/main.html	fax 026-263-2012	①7,000円/個 ②7,000円/個
31	●	●	社団法人 長野市薬剤師会 tel 026-227-3222 http://www.nagano-shiyaku.or.jp	fax 026-227-3806	①9,450円/個 ②8,400円/個
32	●	●	ミヤマ株式会社 tel 026-284-5114 http://www.miyama.net	fax 026-284-6138	①12,500円/個(検体数により応相談) ②12,500円/個(検体数により応相談)
33	●	●	財団法人中部公衆医学研究所 tel 0265-24-1509 chubukosyu.or.jp	fax 0265-24-2330	①7,000円/個 ②7,000円/個

「柴田科学株式会社」 パッシブサンプラー分析の推奨機関

対象パッシブサンプラー

①VOCパッシブガスチューブ (080150-066) 有機溶剤用

②DNPHパッシブガスチューブ(080150-075) アルデヒド・ケトン用

▲は利用実績が当社要件に満たない機関

番号	測定機器・製品		分析機関		分析費用
	①VOC パッシブ 080150-066	②DNPH パッシブ 080150-075	会社名 TEL URL	FAX	①、②各1検体あたりの 分析費用 (特記事項の場合は除く)
34	●	●	株式会社コーエキ tel 0266-23-2155 http://www.e-koeki.co.jp	fax 0266-23-0733	①8,000円/個 ②5,000円/個
35	●	●	財団法人岐阜県公衆衛生検査センター tel 058-247-1300 http://www.koeiken.or.jp/	fax 058-248-0229	①12,180円/個 ②10,800円/個
36	▲	▲	株式会社エコアップ tel 0545-33-4115 http://www.h4.dion.ne.jp/~ecoup/	fax 0545-33-4116	①15,000円/個 ②15,000円/個 分析費10,000円/試料受取5,000
37	●	●	株式会社サイエンス tel 054-261-8212 http://www.science-c.co.jp/	fax 054-262-3798	①10,000円/個 ②10,000円/個
38	▲	▲	立華工業株式会社 tel 0545-61-8402 http://www.rikka.co.jp	fax 0545-63-9654	①10,500円/個 ②6,300円/個
39	●	●	株式会社日本環境分析センター tel 052-733-1800 http://www.nrika.co.jp/	fax 052-733-8123	①3,000円/個 ②3,000円/個
40	●	●	株式会社テクノ中部 tel 052-614-7159 http://www.techno-chubu.co.jp/	fax 052-614-7169	①10,000円/個 ②4,200円/個
41	▲	▲	株式会社環境公害センター tel 052-739-1350 http://www.kankyokougai.jp	fax 052-739-1356	①15,000円/個 ②15,000円/個
42	●	●	株式会社コスモ環境衛生コンサルタント tel 052-529-2656 http://www.cosmokankyoeisei.co.jp	fax 052-529-2671	①10,000円/個 ②10,000円/個
43	●	●	株式会社テクノサイエンス tel 077-584-3003 http://www.techno-science.jp/	fax 077-584-3006	お問い合わせください。
44	●		株式会社 日吉 tel 0748-32-5001 http://www.hiyoshi-es.co.jp	fax 0748-32-4192	①10,000円/個
45	●	●	株式会社環境技研 tel 075-622-3237 http://gskankyo.com/	fax 075-602-0169	①5,000円/個 ②5,000円/個
46	●	▲	株式会社ジーエス環境科学研究所 tel 075-313-6791 http://gskankyo.com/	fax 075-313-3648	①8,000円/個 ②8,000円/個
47	●	●	日本水処理工業株式会社 tel 06-6363-6370 http://www.mizu-shori.com/	fax 06-6363-5883	①30,000円/個(5成分) ②12,000円/個
48	●	●	株式会社トータル環境システム tel 06-6797-76969 http://www.tesys.jp	fax 06-6797-2217	①8,000円/個 ②8,000円/個
49	●	▲	株式会社日環サービス tel 072-653-2061 http://www.nikkanservice.co.jp/	fax 072-653-3401	①9,450円/個 ②6,300円/個
50	▲	▲	株式会社総合水研究所 tel 072-224-3532 http://www.mizuken.com	fax 072-224-3257	①15,000円/個 ②お問い合わせください

「柴田科学株式会社」 パッシブサンプラー分析の推奨機関

対象パッシブサンプラー

①VOCパッシブガスチューブ (080150-066) 有機溶剤用

②DNPHパッシブガスチューブ(080150-075) アルデヒド・ケトン用

▲は利用実績が当社要件に満たない機関

番号	測定機器・製品		分析機関	分析費用
	①VOC パッシブ 080150-066	②DNPH パッシブ 080150-075	会社名 TEL FAX URL	①、②各1検体あたりの 分析費用 (特記事項の場合は除く)
51	●	▲	日本環境分析センター株式会社 tel 06-6380-6660 fax 06-6380-6290	お問い合わせください。
52	●		株式会社兵庫分析センター tel 079-236-9446 fax 079-230-0220 http://www.hyobun.co.jp/	①14,000円/個
53	●	●	株式会社コベルコ科研 tel 078-882-8059 fax 078-882-8059 http://www.kobelcokaken.co.jp/	①15,000円/個 ②15,000円/個
54	●	●	株式会社MCエバテック tel 06-6416-5200 fax 06-6416-5311 http://www.kobelcokaken.co.jp/	①7,500円/個(2成分) ②8,500円/個(5成分)
55	●	●	ピーエッチエル tel 086-237-0330 fax 086-246-5550	①10,000円/個 ②5,000円/個 検体数により割引あり
56	●	●	株式会社アクティブ tel 084-981-1710 fax 084-981-1755 http://www.active-com.jp/	①12,000円/個 ②7,000円/個
57	●	●	株式会社新日本環境コンサルタント tel 092-561-8716 fax 092-561-4791 http://www.enjec.com	①4,000円/個 ②6,000円/個
58	●		財団法人佐賀県環境科学検査協会 tel 0952-22-1651 fax 0952-22-1655 http://www.sakankyo.net/	①8,400円/個
59	●	●	株式会社鹿児島環境測定分析センター tel 099-201-4177 fax 099-201-4178 http://www.kagoshima-kankyo.com/	①6,090円/個 ②6,090円/個
60	●	▲	社団法人鹿児島県薬剤師会試験センター tel 099-253-8935 fax 099-255-2850 http://www.minc.ne.jp/kpa-siken/	①15,750円/個 ②10,500円/個

ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン及びスチレン用 パッシブ採取機器(サンブラー)一覽表

平成24年 4月 1日 改訂
国土交通省住宅局住宅生産課 作成

住宅用

対象物質	測定機器・製品	型番	販売・問合せ先 (Tel, Fax, HPアドレス)	費用(税込)		分析		測定範囲・所要時間		試験の結果による 評価 (注1参照)
				採取機器の価格	分析費用	分析機器	分析方法	範囲	所要時間	
ホルムアルデヒド	測定バッチ F (ホルムアルデヒド用)	F	株式会社 東京事務所 Tel: 03-5414-1221 Fax: 03-5414-0102 株式会社 大阪事務所 Tel: 06-6167-0661 Fax: 06-6167-0665 www2.odn.ne.jp/opis	無料 (採取機器の価格に込み)		指定:(株)三菱化学アナリ テック内(財)ベターリビング 分室 Tel: 029-887-5346 Fax: 029-887-0779 www.mccat.co.jp/	HPLC	0.01~3.3ppm	8~24時間 (最長40時 間)	ホルムアルデヒド
	バッチサンブラー (ホルムアルデヒド用)	DSD-DNPH Cat.No.28221- U	シグマアルドリッチジャパン(株) アナリテイクナル製品グループ Tel: 03-5796-7350 Fax: 03-5796-7355 www.sigma-aldrich.com/japan	採取機器の価格とは別途 別添1の機関へ問い合わせの事		推奨:別添1のS3機関 2012年2月14日現在	HPLC	0.001~1.2ppm	3~120時 間	ホルムアルデヒド
	TEAバッチガスチェューブ (ホルムアルデヒド用)	080150-069	柴田科学(株) Tel: 048-931-0561 Fax: 048-931-0567 www.sibata.co.jp	採取機器の価格とは別途 右の機関では9975円/本 (プランクサンプル(注2)が必要)		推奨:(財)東京顕微鏡院 Tel: 042-525-3186 Fax: 042-525-3645 www.kenko-kenbi.or.jp	AHMT- Abs又は HPLC	約0.01~0.5ppm (AHMT分析の場合)	24時間	ホルムアルデヒド
ホルムアルデヒド	DNPHバッチガスチェューブ (ホルムアルデヒド用)	080150-075		採取機器の価格とは別途 別添3の機関へ問い合わせの事		推奨:別添3のS3機関 2012年2月24日現在	HPLC	約0.001~0.3ppm	24時間	ホルムアルデヒド

ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンおよびスチレン用 パッシブ採取機器(サンブラー)一覽表

平成24年 4月 1日 改訂
国土交通省住宅局住宅生産課 作成

住宅用

対象物質	測定機器・製品	型番	販売・問合せ先 (Tel, Fax, HPアドレス)	費用(税込)		分析		測定範囲・所要時間		試験の結果による 評価 (注1参照)
				採取機器の価格	分析費用	分析機関	分析方法	範囲	所要時間	
ホルムアルデヒド	LIME100ホルムアルデヒド用パッシブ採取サンブラー	SKC Cat.No.500-100	㈱アイテック Tel: 03-5625-4298 Fax: 03-5625-4299 www.ihtdc.co.jp	26,145円(10個人)	採取機器の価格とは別途 (プランクサンプル(注2)が必要)	HPLC	HPLC	約0.005~5ppm	24時間	ホルムアルデヒド
				100,710円(50個人)	右の①の機関では7,875円/個	①中央労働災害防止協会 労働衛生調査分析センター Tel: 03-3452-3064 www.jisha.r.jp/				
					右の②の機関では6,000円/個	②㈱日吉 Tel: 0748-32-5001 Fax: 0748-32-4192 www.hiyoshi-es.co.jp/				
					右の③の機関では5,775円/個	③(財)産業保健協会 Tel: 03-5482-0801 Fax: 03-5482-0803				
					右の④の機関では6,300円/個	④(株)環境技術センター Tel: 03-5298-5150 Fax: 03-3258-8666 www.i-kankyo.com				
					右の⑤の機関では6,000円/個	⑤(財)西日本産業衛生会 大分労働衛生管理センター Tel: 097-552-8366 Fax: 097-504-3588 www.nishieikai.or.jp/kenshin/ inde_oota.html				
					右の⑥の機関では6,300円/個	⑥晋和産業(株) Tel: 047-477-5098 Fax: 047-477-5324 www.e-shuwa.jp/				
					右の⑦の機関では7,350円/個	⑦秋田環境測定センター (株) Tel: 018-864-1281 Fax: 018-864-1282 www.aksc.co.jp/				
	右の⑧の機関では6,300円/個	⑧ラボテック(株) Tel: 082-921-5531 Fax: 082-921-5532 http://www.labotec.co.jp/								

ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン及びスチレン用 パッシブ採取機器(サンブラー)一覽表

平成24年 4月 1日 改訂
国土交通省住宅局住宅生産課 作成

住宅用

対象物質	測定機器・製品	型番	販売・問合せ先 (Tel, Fax, HPアドレス)	費用(税込)		分析		測定範囲・所要時間		試験の結果による 評価 (注1参照)
				採取機器の価格	分析費用	分析機器	分析方法	範囲	所要時間	
トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレン	測定バツジ V4 (トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン用。一回で同時に測定可)	V4	株式会社 東京事務所 Tel: 03-5414-1221 Fax: 03-5414-0102 株式会社 大阪事務所 Tel: 06-6167-0661 Fax: 06-6167-0665 www.2odn.ne.jp/opis	無料 (採取機器の価格に込み)		指定:(株)三菱化学アナリテック内(財)ベタリービング分室 Tel: 029-887-5346 Fax: 029-887-0779 www.mccat.co.jp/	GC	(トルエン、キシレン、エチルベンゼン) 0.01~133ppm (スチレン) 0.01~67ppm	8~24時間 (最長40時間)	トルエン○ キシレン○ エチルベンゼン○ スチレン○
	有機ガスモニター (トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン用。一回で同時に測定可)	No.3500	スリーエムヘルスケア(株) Tel: 03-3709-8269 Fax: 03-3709-8490 www.mmm.co.jp	採取機器の価格とは別途 別添2参照(個数により変動。プランクサンプル(注2)が必要)		推奨:別添2の25機関 2012年3月1日現在	GC/MS 又は GC	~6000ppm	8~24時間	トルエン△ キシレン○ エチルベンゼン○ スチレン△
	バツジサンブラー (トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン用。一回で同時に測定可)	VOC-SD Cat.No.000.000 5	シグマアルドリッチジャパン(株) アナリテイクアル製品グループ Tel: 03-5796-7350 Fax: 03-5796-7355 www.sigma-aldrich.com/japan	採取機器の価格とは別途 別添1の機関へ問い合わせの事		推奨:別添1の53機関 2012年2月14日現在	GC/MS	(トルエン) 0.002~0.155ppm (キシレン) 0.0004~1.5ppm (エチルベンゼン) 0.0004~4.5ppm (スチレン) 0.0007ppm~	8~24時間	トルエン△ キシレン○ エチルベンゼン○ スチレン△
トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレン	バツジガスチューブ (トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン用。一回で同時に測定可)	VOC-TD Cat.No.000.000 6	柴田科学株式会社 Tel: 048-931-0561 Fax: 048-931-0567 www.sibatata.co.jp	44,100円(10本) (10本セットで販売)	採取機器の価格とは別途 別添1の機関へ問い合わせの事		GC/MS	(トルエン) 0.007ppm~ (キシレン) 0.002ppm~ (エチルベンゼン) 0.002ppm~ (スチレン) 0.002ppm~	30分~4時間	トルエン△ キシレン○ エチルベンゼン○ スチレン○
		9,450円(12本)		採取機器の価格とは別途 別添3の機関へ問い合わせの事		推奨:別添3の60機関 2012年2月24日現在	GC/MS 又は GC	~50ppm	8~24時間	トルエン△ キシレン△ エチルベンゼン△ スチレン△

ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン及びスチレン用 パッシブ採取機器(サンプラー)一覽表

平成24年 4月 1日 改訂
国土交通省住宅局住宅生産課 作成

住宅用

対象物質	測定機器・製品	型番	販売・問合せ先 (Tel, Fax, HPアドレス)	費用(税込)		分析		測定範囲・所要時間		試験の結果による 評価 (注1参照)	
				採取機器の価格	分析費用	分析機関	分析方法	範囲	所要時間		
トルエン・キシレン・エチルベンゼン	パッシブガスサンプラー (トルエン、キシレン、エチルベンゼン用。一回で同時に測定可)	SKC Cat.No.575-001	㈱アイテック Tel: 03-5625-4298 Fax: 03-5625-4299 www.ihtdc.co.jp	採取機器の価格 13,755円(5個入) 55,335円(25個入) 196,875円(100個入) 622,230円(500個入)	分析費用 採取機器の価格とは別途 (ブランクサンプラー(注2)が必要) 右の①の機関では、左のいずれの機器も10,500円/個(GC/MSの場合)	分析機関 推奨: 以下の9機関 2012年2月24日現在 ①中央労働災害防止協会 労働衛生調査分析センター Tel: 03-3452-3064 www.jisha.r.jp/ ②㈱日吉 Tel: 0748-32-5001 Fax: 0748-32-4192 www.hiyoshi-es.co.jp/ ③(財)産業保健協会 Tel: 03-5482-0801 Fax: 03-5482-0803 ④(株)環境技術センター Tel: 03-5298-5150 Fax: 03-3258-8666 www.i-kankyo.com ⑤(財)西日本産業衛生会 大分労働衛生管理センター Tel: 097-552-8366 Fax: 097-504-3588 www.nishieikai.or.jp/kenshin/inde_oota.html ⑥晋和産業(株) Tel: 047-477-5098 Fax: 047-477-5324 www.e-shuwa.jp/ ⑦秋田環境測定センター(株) Tel: 018-864-1281 Fax: 018-864-1282 www.aksc.co.jp/ ⑧日本環境(株) Tel: 045-780-3848 http://www.n-kankyo.com/ ⑨ラボテック(株) Tel: 082-921-5531 Fax: 082-921-5532 http://www.labotec.co.jp/	分析方法 GC/MS 又は GC	範囲 (トルエン) ~400ppm (キシレン) ~200ppm (エチルベンゼン) ~200ppm	所要時間 ~24時間 ~24時間 6時間	試験の結果による 評価 (注1参照) トルエン ○ キシレン ○ エチルベンゼン ○	
				15,015円(5個入) 57,330円(25個入) 209,475円(100個入) 661,815円(500個入)	右の②の機関では、左のいずれの機器も10,000円/個(GC/MSの場合) 右の③の機関では、左のいずれの機器も5,775円/個(GC/MSの場合) 右の④の機関では、左のいずれの機器も6,300円/個(GC/MSの場合) 右の⑤の機関では、左のいずれの機器も10,000円/個(GC/MSの場合) 右の⑥の機関では、左のいずれの機器も10,500円/個(GC/MSの場合) 右の⑦の機関では、左のいずれの機器も11,550円/個(GC/MSの場合) 右の⑧の機関では、左のいずれの機器も9,450円/個(GC/MSの場合)		(スチレン) ~200ppm	8時間	トルエン △ キシレン △ エチルベンゼン ○ スチレン △		
スチレン	パッシブガスサンプラー (スチレン用)	SKC Cat.No.575-003		22,890円(5個入)							スチレン ○

(注1) 室内空気対策研究会測定技術分科会(主査: 坊垣和明 元独立行政法人建築研究所研究総括監)におけるパッシブ型の採取機器(サンプラー)の性能確認試験の結果を踏まえた評価。

(ホルムアルデヒドについては厚生労働省指針値と同程度及びその1/2程度の濃度帯における24時間採取の、他については厚生労働省指針値と同程度及びその2倍程度の濃度帯における24時間採取(W0C-TDIについては2時間採取)の、それぞれ相関性の試験を実施)

○: 濃度との相関が良い(複数の濃度水準における測定値の平均が、厚生労働省の標準的方法による測定値の平均との比較において、±20%以内を確保)

△: 濃度との相関がやや悪い(同条件で、+20%を超え又は-20%を下回る)

(注2) 別途ブランクサンプラー(化学物質を暴露していない測定機器)の分析が必要。

当一覽表は、「試験の結果による評価」の欄を除き、原則として各機器の販売メーカーの製品カタログ及びヒアリングに基づき作成した。

★対象パッシブサンプラー

- ①DSD-DNPH アルデヒド・カルボニル捕集用
 ②VOC-SD 溶媒抽出用 VOC捕集用
 ③VOC-TD 加熱脱離用 VOC捕集用

▲は利用実績が当社要件に満たない機関

新番号	測定機器・製品			分析機関		分析費用*(税込)
	①DSD-DNPH Cat.No. 28221-U	②VOC-SD Cat.No. 000J005	③VOC-TD Cat.No. 000J006	会社名 TEL URL	FAX	①～③の各サンプラー1個あたりの分析費用で、報告書作成費を含む。 (特記事項のある場合を除く)
1	●	●		野外科学(株) tel. 011-751-5151 http://www.yagai.co.jp	fax. 011-741-4797	①5,250円/個(HPLC分析) ②7,350円/個(4項目 GC/MS分析)
2	●	●		北海道三井化学(株) 分析センター tel. 0125-52-2384 http://www.hmci.co.jp	fax. 0125-52-5255	①10,500円/個(HPCL分析) ②10,500円/個(GC/MS分析)
3	●	●	●	(株)環境プロジェクト tel. 011-895-6210 http://www.kan-pro.co.jp	fax. 011-895-6245	①8,400円/個(HPLC分析) ②10,500円/個(GC/MS分析) ③10,500円/個(GC/MS分析)
4	●	●		(株)産業公害・医薬研究所 八戸分室 tel. 0178-28-9424	fax. 0178-28-8654	①5,250円/個(HPLC分析) ②21,000円/個(4項目 GC/MS分析)
5	●	●	▲	(株)秋田県分析化学センター tel. 018-862-4930 http://www.akibun.com	fax. 018-862-4028	①8,500円/個(HPCL分析) ②③14,000円/個(VOC4項目 GC/MS分析)
6	●	●	▲	(財)山形県理化学分析センター tel. 023-645-5308 http://www2.ocn.ne.jp/~rikagaku/	fax. 023-645-5305	①12,000円/個(HPCL分析) ②③19,000円/個(4項目:GC/MS分析) ※検体数により応相談
7	●	●		日立化成テクノサービス(株) tel. 0294-23-3104 http://www.hitachi-chem-ts.co.jp/	fax. 0294-24-7159	①4,200円/個(HPLC分析) ②6,300円/個(GC/MS分析)
8	●	●		(財)茨城県薬剤師会 公衆衛生検査センター tel. 029-306-9086 http://www.ibaraki-kensa.or.jp	fax. 029-306-9076	①7,875円/個 ②10,500円/個
9	●	●		(株)環境測定サービス tel. 029-257-2601 http://www.ems-kankyo.co.jp	fax. 029-257-2602	①7,350円/個 ②10,500円/個
10	●	●	▲	(株)三菱化学アナリティック 東日本事業所 tel. 029-887-1017 http://www.mccat.co.jp	fax. 029-887-0779	①8,400円/個 ②③10,500円/個
11	●			(財)埼玉県健康づくり事業団 環境部 環境測定課 tel. 048-859-5381 http://www.saitama-kenkou.or.jp	fax. 048-851-2615	①9,450円/個
12	●	●		埼玉ゴム工業(株) tel. 0480-63-1700 http://www.saitamagomu.co.jp	fax. 0480-62-2420	①8,000円/個 ②12,000円/個 ※検体数により応相談
13	●	●		内藤環境管理(株) tel. 048-887-2590 http://www.knights.co.jp	fax. 048-886-2817	①12,000円/個(HPLC分析) ②18,000円/個(GC/MS分析) ※検体数により応相談
14	●	●		(株)環境技術センター tel. 03-5298-5150 http://www.i-kankyo.com	fax. 03-3258-8666	①6,300円/個(HPLC分析) ②6,300円/個(GC/MS分析)
15	▲	▲		中央労働災害防止協会 労働衛生調査分析センター 分析調査課 tel. 03-3452-0420 http://www.jisha.or.jp	fax. 03-3452-4807	①7,875円/個(HPLC分析) ②10,500円/個(GC/MS分析)
16	●	●		いであ(株) tel. 03-4544-7609 http://ideacon.jp/	fax. 03-4544-7707	①10,500円/個 ②15,750円/個
17	●	●	●	日本環境(株) tel. 03-5661-8131 http://www.n-kankyo.com	fax. 03-5661-8132	①8,400円/個 ②9,450円/個(GC/MS分析) ③15,750円/個(GC/MS分析)
18	●	●	×	(株)らいつ tel. 03-5447-5285 http://www.life-silver.com	fax. 03-5661-8132	①6,000円/個(HPLC分析) ②9,500円/個(GC/MS分析)
19	●	●	●	環境リサーチ(株) tel. 042-627-2810 http://www.kankyo-research.co.jp/	fax. 042-627-2820	①7,350円/個 ②8,400円/個(GC/MS分析) ③8,400円/個(GC/MS分析)
20	●	●		(株)環境管理センター 営業推進室 tel. 042-668-3960 http://www.kankyo-kanri.co.jp/	fax. 042-668-3929	①11,000円/個 ②18,000円/個(GC/MS分析)
21	●	●		環境保全(株) tel. 042-659-0868 http://www.kankyouhozen.co.jp/	fax. 042-660-5969	①10,000円/個(HPLC分析) ②10,000円/個(GC/MS分析)
22	●	●		(財)東京顕微鏡院 tel. 042-525-3176 http://www.kenko-kenbi.or.jp	fax. 042-525-3645	①6,300円/個 ②14,700円/個(GC/MS分析)

★対象パッシブサンプラー

- ①DSD-DNPH アルデヒド・カルボニル捕集用
 ②VOC-SD 溶媒抽出用 VOC捕集用
 ③VOC-TD 加熱脱離用 VOC捕集用

▲は利用実績が当社要件に満たない機関

新番号	測定機器・製品			分析機関		分析費用*(税込)
	①DSD-DNPH Cat.No. 28221-U	②VOC-SD Cat.No. 000J005	③VOC-TD Cat.No. 000J006	会社名 TEL URL	FAX	①～③の各サンプラー1個あたりの分析費用で、報告書作成費を含む。 (特記事項のある場合を除く)
23	●	▲		(株)日新環境調査センター tel. 03-3886-2105 http://www.nisshin.co.jp/kankyo/	fax. 03-3880-7959	①7,000円/個(HPLC分析) ②11,000円/個(GC/MS分析) *検体数により応相談
24	●	●		富士産業(株) 営業部 tel. 045-502-1828 http://www.fjsg.co.jp	fax. 045-502-1842	①8,400円/個 ②8,400円/個
25	●			(株)オオスミ tel. 045-924-1050 http://www.o-smi.co.jp	fax. 045-924-1055	①7,350円/個
26	●	●		(財)神奈川県予防医学協会 tel. 045-773-6444 http://www.yobouigaku-kanagawa.or.jp	fax. 045-775-3185	費用については、ご相談ください
27	●	●	●	NECファミリーーズ(株) tel. 042-771-0804 http://www.necf.co.jp	fax. 042-779-9958	①8,500円/個 ②③13,800円/個(GC/MS分析)
28	●	●		(株)サイエンス tel. 054-261-8212 http://www.science-c.co.jp	fax. 054-262-3798	①10,000円/個 ②10,000円/個 ※別途、報告書作成費20,000円
29	●	●		日本総研(株) tel. 053-425-7531 http://www.nihonsoken.co.jp/	fax. 053-425-7533	①10,500円/個(HPLC分析) ②21,000円/個(GC/MS分析)
30	●	●		(株)サンコー分析センター tel. 053-426-0731 http://www.sankobunseki.co.jp	fax. 053-425-0464	①10,500円/個 ②21,000円/個
31	●	●	●	(株)アイテックリサーチ tel. 0568-41-6226 http://www.i-techresearch.com	fax. 0568-41-6276	①7,140円/個 ②③14,910円/個
32	●	●		(社)愛知県薬剤師会 tel. 052-683-1131 http://www.apha.jp/	fax. 052-683-1339	①10,500円/個 ②10,500円/個(1項目のみの場合、1項目追加することに2,100円加算)
33	●			一般財団法人東海技術センター tel. 052-771-5161 http://www.ttc-web.com/	fax. 052-771-5164	①13,000円/個 ※検体数により応相談
34	●			(株)東海分析化学研究所 tel. 0533-65-3571 http://tb-labo.co.jp	fax. 0533-65-3574	①8,400円/個
35	●	●		(財)岐阜県公衆衛生検査センター tel. 058-247-3101 http://www.koeiken.or.jp/	fax. 058-248-0229	①10,080円/個(HPLC分析) ②12,180円/個(GC/MS分析)
36	●	●		(株)総合保健センター tel. 0574-63-7703 http://www.ghl-sougouhoken.co.jp/	fax. 0574-63-7706	①8,400円/個(HPLC分析) ②9,450円/個(GC/MS分析)
37	●	●		(株)日吉 tel. 0748-32-5001 http://www.hiyoshi-es.co.jp	fax. 0748-32-4192	①6,000円/個 ②8,000円/個 ※検体数により応相談
38	●	●		(株)環協技研 tel. 075-622-3237 http://www.kankyo-g.co.jp/	fax. 075-602-0169	①5,250円/個 ②8,400円/個(GC/MS分析) ※検体数により応相談
39	●	▲		(株)ジーエス環境科学研究所 tel. 075-313-6791 http://www.gskankyo.com/	fax. 075-313-3648	①8,000円/個 ②12,000円/個 ※検体数により応相談
40	●	●		中央労働災害防止協会 大阪労働衛生総合センター 分析測定室 tel. 06-6448-3784 http://www.jisha.or.jp	fax. 06-6448-2263	①7,875円/個(HPLC分析) ②10,500円/個(GC/MS分析)
41	●	●	●	(株)大阪環境技術センター tel. 072-643-2258 http://www.okg.co.jp/	fax. 072-643-2268	①6,300円/個(HPLC分析) ②8,400円/個(複数成分:GC/MS分析) 6,300円/個(単一成分:GC/MS分析) ③10,500円/個(複数成分:GC/MS分析) 9,450円/個(単一成分:GC/MS分析)
42	●	●		三菱マテリアルテクノ(株) tel. 072-221-6011 http://www.mmtec.co.jp	fax. 072-222-0034	①4,200円/個 ②7,350円/個(GC/MS分析)
43	●	▲		住友電工テクノカルソリューションズ(株) tel. 06-6466-6517 http://www.sei-sts.co.jp/	fax. 06-6466-6597	①4,200円/個 ②4,200円/個

★対象パッシブサンプラー

- ①DSD-DNPH アルデヒド・カルボニル捕集用
 ②VOC-SD 溶媒抽出用 VOC捕集用
 ③VOC-TD 加熱脱離用 VOC捕集用

▲は利用実績が当社要件に満たない機関

新番号	測定機器・製品			分析機関		分析費用*(税込)
	①DSD-DNPH Cat.No. 28221-U	②VOC-SD Cat.No. 000J005	③VOC-TD Cat.No. 000J006	会社名 TEL URL	FAX	①～③の各サンプラー1個あたりの分析費用で、報告書作成費を含む。 (特記事項のある場合を除く)
44	●	●		日本水処理工業(株) tel. 06-6363-6370 http://www.mizu-shori.com	fax. 06-6363-5883	①12000円/個 ②10,000円/1成分(2成分目から5000円づつ加算) ※検体数により応相談 別途、報告書作成費、5,000円必要
45	●	●		日本環境分析センター(株) tel. 06-6380-6660 http://www.j-kan.co.jp	fax. 06-6380-6290	①5,250円/個(HPLC分析) ②9,450円/個(GC/MS分析)
46	●	●		(社)和歌山県薬剤師会 医薬品・公衆衛生検査センター tel. 073-427-1790 http://www.wpa.or.jp	fax. 073-427-1791	①10,000円/個(HPLC分析) ②10,000円/個(GC/MS分析)
47	●	●		(株)MCエバテック tel. 06-6416-5200 http://www.mcet.co.jp	fax. 06-6416-5311	①5,250円/個 ②12,600円/個
48	●	●		(株)兵庫分析センター tel. 079-236-9446 http://www.hyobun.co.jp	fax. 079-230-0220	①10,000円/個 ②14,000円/個
49	●	●		中外テクノス(株) 関西技術センター tel. 078-997-8005 http://www.chugai-tec.co.jp/	fax. 078-997-8009	①7,000円/個 ②12,000円/個(GC/MS分析)
50	●	●		(株)コベルコ科研 tel. 078-882-8059 http://www.kobelcokaken.co.jp/	fax. 078-882-8059	①12,000円/個 ②15,000円/個 (検体数により割引有り)
51	●			(株)環境テクノス tel. 079-672-5615 http://www2.nkansai.ne.jp/com/technos/	fax. 079-672-0835	①10,500円/個
52	●			(財)広島県環境保健協会 tel. 082-293-1511 http://www.kanhokyo.or.jp/	fax. 082-293-5049	①14,000円/個(HPLC分析)
53	●	●		(株)日本総合科学 tel. 084-981-0181 http://www.ntsc.co.jp/	fax. 084-981-0171	①12,600円/個(HPLC分析) ②13,650円/個(GC/MS分析)
54	●	●		(財)淳風会 環境管理課 tel. 086-281-5050 http://www.junpukai.or.jp	fax. 086-282-5333	①5,250円/個 ②10,500円/個(GC/MS分析)
55	●		●	大建工業(株) 環境測定分析センター tel. 086-262-1427 http://www.daiken.jp	fax. 086-262-1428	①9,000円/個 ③12,000円/個 ※3検体/件の場合(検体数により変動)
56	●	●		ビーエッチエル tel. 086-237-0330	fax. 086-246-5550	①5,250円/個(HPLC分析) ②10,500円/個(GC/MS分析) ※検体数により応相談
57	●	●		(株)東洋技研 環境技術センター tel. 088-837-6690	fax. 088-837-3373	①7,350円/個 ②12,600円/個 (検体数により割引有り)
58	●			(財)佐賀県環境科学検査協会 tel. 0952-22-1651 http://www.sakankyo.net	fax. 0952-22-1655	①10,500円/個
59	●	●		(財)九州環境管理協会 tel. 092-662-0410 http://www.keea.or.jp/	fax. 092-662-0990	①5,775円/個 ②9,975円/個(1項目のみの場合、1項目追加するごとに315円加算)
60	●	●		(財)日本環境衛生センター tel. 092-593-8235 http://www.jesc.or.jp	fax. 092-593-8320	①11,550円/個 ②15,750円/個 ※検体数により応談
61	●	●		(株)野田市電子 tel. 096-322-0167 http://www.nodaichig.jp/environment	fax. 096-352-6003	①10,500円/個 ②15,750円/個 ※検体数により応談
62	●	●		(株)鹿児島環境測定分析センター tel. 099-201-4177 http://www.kagoshima-kankyo.com	fax. 099-201-4178	①6,090円/個(HPLC分析) ②6,090円/個(GC/MS分析)
63	●	●		(社)鹿児島県薬剤師会 試験センター tel. 099-253-8935 http://www.minc.ne.jp/kpa-siken	fax. 099-255-2850	①10,500円/個 ②15,750円/個(1項目のみの場合、1項目追加するごとに2,100円加算)

分析機関	分析費用(税込) 4物質(トルエン、キシレン、エチルベンゼン、ステレン)の分析費用で、報告書作成費を含む
秋田環境測定センター(株) tel: 018-864-1281 fax: 018-864-1282 http://www.aksc.co.jp/	11,550円/個
(財)岩手県予防医学協会 環境保健課 tel: 019-638-7183 fax: 019-637-1239 http://www.aogiri.org	8,400円/個(GCによる分析の場合) 15,750円/個(GC/MSによる分析の場合)
(株)テトラス 環境技術部 OHS部門 tel: 023-643-3226 fax: 023-645-6733 http://www.tetlas.co.jp	16,800円/個
(株)環境技研 技術二課 作業環境グループ tel: 027-372-5111 fax: 027-372-5001 http://www.get-c.co.jp/	10,500円/個
(財)埼玉県健康づくり事業団 環境部 環境測定課 tel: 048-859-5381 fax: 048-851-2615 http://www.saitama-kenkou.or.jp/	9,450円/個
株式会社オオスミ Tel: 045-924-1050 Fax: 045-924-1055 http://www.o-smi.co.jp/	17,850円/個
中央労働災害防止協会 労働衛生調査分析センター 分析調査課 tel: 03-3452-3064 fax: 03-3452-4807 http://www.jisha.or.jp/	10,500円/個
中央労働災害防止協会 北海道安全衛生サービスセンター tel: 011-512-2031 fax: 011-512-9612 http://www.jisha.or.jp/	10,500円/個
中央労働災害防止協会 東北安全衛生サービスセンター tel: 022-261-2821 fax: 022-261-2826 http://www.jisha.or.jp/	10,500円/個
中央労働災害防止協会 関東安全衛生サービスセンター tel: 03-5484-6704 fax: 03-5484-6704 http://www.jisha.or.jp/	10,500円/個
中央労働災害防止協会 中部安全衛生サービスセンター tel: 052-682-1731 fax: 052-682-6209 http://www.jisha.or.jp/	10,500円/個
中央労働災害防止協会 大阪労働衛生総合センター 分析測定室 tel: 06-6448-3784 fax: 06-6448-2263 http://www.jisha.or.jp/	10,500円/個
中央労働災害防止協会 中国四国安全衛生サービスセンター tel: 082-238-4707 fax: 082-238-4716 http://www.jisha.or.jp/	10,500円/個
中央労働災害防止協会 九州安全衛生サービスセンター tel: 092-437-1664 fax: 092-437-1669 http://www.jisha.or.jp/	10,500円/個
(財)上越環境科学センター 業務課 tel: 0255-43-7664 fax: 0255-43-7882 http://www.jo-kan.or.jp	21,000円/個
(社)静岡県産業環境センター 労働衛生部 作業環境課 tel: 053-428-3430 fax: 053-428-3447 http://www.sankan.or.jp/	25,200円/個
(株)環境テクノス 営業総務課 tel: 079-672-5615 fax: 079-672-0835 http://www2.nkansai.ne.jp/com/technos/	12,600円/個
株式会社大同分析リサーチ 環境測定センター tel: 052-611-9601 fax: 052-611-9948 http://www.daido.co.jp/dbr/	42,000円/個
住友電工テクニカルソリューションズ(株) 環境分析事業部 tel: 06-6466-6517 fax: 06-6466-6597 http://www.sei-sts.co.jp/	4,410円/個
(財)淳風会 健康管理センター 環境管理課 tel: 086-252-1355 fax: 086-214-3290 http://www.junpukai.or.jp/enviro/index.html	15,750円/個
(財)西日本産業衛生会 大分労働衛生管理センター環境測定部 tel: 097-552-8366 fax: 097-504-3588 http://www.nishieikai.or.jp/kenshin/inde_oaita.html	10,000円/個
(財)佐賀県産業医学協会 環境部 tel: 0952-22-6729 fax: 0952-22-6779 http://www1.biz.biglobe.ne.jp/~sanpo41/kankeikikan2.html	23,000円/個
(株)兵庫分析センター 営業部 tel: 079-236-9446 fax: 079-230-0220 http://www.hyobun.co.jp/	15,000円/個
(株)総合保健センター 営業部 tel: 0574-63-7703 fax 0574-63-7706 http://www.ghl-sougouhoken.co.jp	8,925円/個
(株)都城北諸地区清掃公社 アクア分析センター tel: 0986-26-6114 fax 0986-26-1308 http://www.aqua-bunseki.com/	5,250円/個

「柴田科学株式会社」 パッシブサンプラー分析の推奨機関

対象パッシブサンプラー

①VOCパッシブガスチューブ (080150-066) 有機溶剤用

②DNPHパッシブガスチューブ(080150-075) アルデヒド・ケトン用

▲は利用実績が当社要件に満たない機関

番号	測定機器・製品		分析機関		分析費用
	①VOC パッシブ 080150-066	②DNPH パッシブ 080150-075	会社名 TEL URL	FAX	①、②各1検体あたりの 分析費用 (特記事項の場合は除く)
1	●	●	株式会社 環境プロジェクト tel 011-895-6210 fax 011-895-6245 http://www.kan-pro.co.jp/		①10,000円/個 ②16,000円/個
2	●	●	株式会社第一岸本臨床検査センター tel 0144-72-5401 fax 0144-74-2171 http://www.kclgroup.co.jp/		①9,450円/個 ②6,450円/個
3	●	▲	北海道三井化学株式会社 tel 0125-52-2384 fax 0125-52-5255 http://www.bunseki.org/		①10,500円/個 ②10,500円/個
4	●	●	株式会社ズコーシャ tel 0155-33-4400 fax 0155-33-7100 http://www.zukosha.co.jp/		①10,000円/個 ②10,000円/個
5	●	●	株式会社環境科学研究所 tel 0138-48-6211 fax 0138-48-6210 http://www.leskk.co.jp/		①8,400円/個 ②8,400円/個
6	●	●	株式会社産業公害・医学研究所八戸分室 tel 0178-28-9424 fax 0178-28-8654 http://www.sankouken-chemical-labo.jp/		①5,250円/個 ②5,250円/個
7	●	●	(財)茨城県薬剤師会公衆衛生検査センター tel 029-306-9086 fax 029-306-9076		①10,500円/個 ②7,875円/個
8	●	●	株式会社環境公害分析センター tel 028-601-8835 fax 028-601-8836 http://www.kankyou-kougai.com		①10,000円/個 ②10,000円/個
9	●	●	平成理研株式会社 tel 028-667-1700 fax 028-660-1721 http://www.heiseiriken.co.jp		①5,250円/個 ②10,500円/個
10	●	●	関東電化産業株式会社 tel 0279-25-3467 fax 0279-23-2231		①25,000円/個 ②25,000円/個
11	●	●	株式会社ダイワ 千葉支店 tel 0475-58-5221 fax 0475-58-5415 http://daiwa-eco.com/		①5,000円/個 ②8,000円/個
12	●	▲	環境リサーチ株式会社 tel 042-627-2810 fax 042-627-2820 www.kankyo-research.co.jp/		①13,650円/個 ②12,600円/個
13	●	●	株式会社江東微生物研究所 tel 03-3671-5941 fax 03-3672-1052 http://www.koutou-biken.co.jp		お問い合わせください。
14	●	●	株式会社環境技術センター tel 03-5298-5150 fax 03-3258-8666 http://www.i-kankyo.com		①6,300円/個 ②6,300円/個
15	●	●	株式会社日新環境調査センター tel 03-3886-2105 fax 03-3880-7959 http://www.nisshin.co.jp/kankyo/		①10,500円/個 ②6,300円/個 検体数により相談
16	▲	▲	環境保全株式会社 tel 042-659-0868 fax 042-660-5969 http://www.kankyouhozen.co.jp		お問い合わせください。
17	●	●	財団法人東京顕微鏡院 tel 042-525-3176 fax 042-525-3645 http://www.kenko-kenbi.or.jp/		①14,000円/個 ②6,000円/個

「柴田科学株式会社」 パッシブサンプラー分析の推奨機関

対象パッシブサンプラー

①VOCパッシブガスチューブ (080150-066) 有機溶剤用

②DNPHパッシブガスチューブ(080150-075) アルデヒド・ケトン用

▲は利用実績が当社要件に満たない機関

番号	測定機器・製品		分析機関		分析費用
	①VOC パッシブ 080150-066	②DNPH パッシブ 080150-075	会社名 TEL URL	FAX	①、②各1検体あたりの 分析費用 (特記事項の場合は除く)
18	●	●	財団法人産業保険協会 tel 03-5482-0801	fax 03-5482-0803	①4,000円/個 ②5,000円/個
19	●	●	財団法人東京都予防医学協会 tel 03-3269-7140 http://www.yobouigaku-tokyo.or.jp	fax 03-3267-2173	お問い合わせください。
20	●		株式会社オオスミ tel 045-924-1050 http://www.o-smi.co.jp/	fax 045-924-1055	①12,600円/個
21	●		財団法人神奈川県予防医学協会 tel 045-773-6444 http://www.yobouigaku-kanagawa.or.jp	fax 045-775-3185	①12,600円/個
22	●		一般財団法人上越環境科学センター tel 025-543-7664 http://www.jo-kan.or.jp/	fax 025-543-7882	①20,000円/個(5成分)
23	●	▲	社団法人新潟県環境衛生中央研究所 tel 0258-46-7151 http://www.nehcl.or.jp/	fax 0258-46-9851	①8,000円/個 ②6,000円/個
24	●		一般財団法人新潟県環境分析センター tel 025-284-6501 http://www.nkbc.jp/nkbcweb/	fax 025-284-0022	①30,000円/個(5項目)
25	●	●	南信環境管理センター株式会社 tel 0265-79-1871 http://nanshin-kkc.co.jp	fax 0265-79-1873	①12,600円/個(5成分) ②8,400円/個
26	●	●	社団法人上田薬剤師会 tel 0268-29-1132 http://www.uedayaku.org/	fax 0268-29-1156	①8,400円/個 ②8,400円/個
27	●	●	社団法人長野県労働基準協会連合会 tel 0263-40-3811 http://www.naganoroukiren.or.jp/	fax 0263-40-3650	①15,750円/個(5成分) ②10,500円/個
28	●	●	株式会社土木管理総合試験所 tel 026-462-0414 http://www.dksiken.co.jp/	fax 026-293-4222	①10,000円/個 ②8,000円/個
29	●	●	社団法人長野県薬剤師会検査センター tel 0263-32-0276 http://naganokenyaku.or.jp/	fax 0263-36-0665	①8,400円/個 ②8,400円/個
30	●	●	株式会社科学技術開発センター tel 026-263-2010 http://www.avis.ne.jp/~kgk/main.html	fax 026-263-2012	①7,000円/個 ②7,000円/個
31	●	●	社団法人 長野市薬剤師会 tel 026-227-3222 http://www.nagano-shiyaku.or.jp	fax 026-227-3806	①9,450円/個 ②8,400円/個
32	●	●	ミヤマ株式会社 tel 026-284-5114 http://www.miyama.net	fax 026-284-6138	①12,500円/個(検体数により応相談) ②12,500円/個(検体数により応相談)
33	●	●	財団法人中部公衆医学研究所 tel 0265-24-1509 chubukosyu.or.jp	fax 0265-24-2330	①7,000円/個 ②7,000円/個

「柴田科学株式会社」 パッシブサンプラー分析の推奨機関

対象パッシブサンプラー

①VOCパッシブガスチューブ (080150-066) 有機溶剤用

②DNPHパッシブガスチューブ(080150-075) アルデヒド・ケトン用

▲は利用実績が当社要件に満たない機関

番号	測定機器・製品		分析機関		分析費用
	①VOC パッシブ 080150-066	②DNPH パッシブ 080150-075	会社名 TEL URL	FAX	①、②各1検体あたりの 分析費用 (特記事項の場合は除く)
34	●	●	株式会社コーエキ tel 0266-23-2155 http://www.e-koeki.co.jp	fax 0266-23-0733	①8,000円/個 ②5,000円/個
35	●	●	財団法人岐阜県公衆衛生検査センター tel 058-247-1300 http://www.koeiken.or.jp/	fax 058-248-0229	①12,180円/個 ②10,800円/個
36	▲	▲	株式会社エコアップ tel 0545-33-4115 http://www.h4.dion.ne.jp/~ecoup/	fax 0545-33-4116	①15,000円/個 ②15,000円/個 分析費10,000円/試料受取5,000
37	●	●	株式会社サイエンス tel 054-261-8212 http://www.science-c.co.jp/	fax 054-262-3798	①10,000円/個 ②10,000円/個
38	▲	▲	立華工業株式会社 tel 0545-61-8402 http://www.rikka.co.jp	fax 0545-63-9654	①10,500円/個 ②6,300円/個
39	●	●	株式会社日本環境分析センター tel 052-733-1800 http://www.nrika.co.jp/	fax 052-733-8123	①3,000円/個 ②3,000円/個
40	●	●	株式会社テクノ中部 tel 052-614-7159 http://www.techno-chubu.co.jp/	fax 052-614-7169	①10,000円/個 ②4,200円/個
41	▲	▲	株式会社環境公害センター tel 052-739-1350 http://www.kankyokougai.jp	fax 052-739-1356	①15,000円/個 ②15,000円/個
42	●	●	株式会社コスモ環境衛生コンサルタント tel 052-529-2656 http://www.cosmokankyoeisei.co.jp	fax 052-529-2671	①10,000円/個 ②10,000円/個
43	●	●	株式会社テクノサイエンス tel 077-584-3003 http://www.techno-science.jp/	fax 077-584-3006	お問い合わせください。
44	●		株式会社 日吉 tel 0748-32-5001 http://www.hiyoshi-es.co.jp	fax 0748-32-4192	①10,000円/個
45	●	●	株式会社環境技研 tel 075-622-3237 http://gskankyo.com/	fax 075-602-0169	①5,000円/個 ②5,000円/個
46	●	▲	株式会社ジーエス環境科学研究所 tel 075-313-6791 http://gskankyo.com/	fax 075-313-3648	①8,000円/個 ②8,000円/個
47	●	●	日本水処理工業株式会社 tel 06-6363-6370 http://www.mizu-shori.com/	fax 06-6363-5883	①30,000円/個(5成分) ②12,000円/個
48	●	●	株式会社トータル環境システム tel 06-6797-76969 http://www.tesys.jp	fax 06-6797-2217	①8,000円/個 ②8,000円/個
49	●	▲	株式会社日環サービス tel 072-653-2061 http://www.nikkanservice.co.jp/	fax 072-653-3401	①9,450円/個 ②6,300円/個
50	▲	▲	株式会社総合水研究所 tel 072-224-3532 http://www.mizuken.com	fax 072-224-3257	①15,000円/個 ②お問い合わせください

「柴田科学株式会社」 パッシブサンプラー分析の推奨機関

対象パッシブサンプラー

①VOCパッシブガスチューブ (080150-066) 有機溶剤用

②DNPHパッシブガスチューブ(080150-075) アルデヒド・ケトン用

▲は利用実績が当社要件に満たない機関

番号	測定機器・製品		分析機関	分析費用
	①VOC パッシブ 080150-066	②DNPH パッシブ 080150-075	会社名 TEL FAX URL	①、②各1検体あたりの 分析費用 (特記事項の場合は除く)
51	●	▲	日本環境分析センター株式会社 tel 06-6380-6660 fax 06-6380-6290	お問い合わせください。
52	●		株式会社兵庫分析センター tel 079-236-9446 fax 079-230-0220 http://www.hyobun.co.jp/	①14,000円/個
53	●	●	株式会社コベルコ科研 tel 078-882-8059 fax 078-882-8059 http://www.kobelcokaken.co.jp/	①15,000円/個 ②15,000円/個
54	●	●	株式会社MCエバテック tel 06-6416-5200 fax 06-6416-5311 http://www.kobelcokaken.co.jp/	①7,500円/個(2成分) ②8,500円/個(5成分)
55	●	●	ピーエッチエル tel 086-237-0330 fax 086-246-5550	①10,000円/個 ②5,000円/個 検体数により割引あり
56	●	●	株式会社アクティブ tel 084-981-1710 fax 084-981-1755 http://www.active-com.jp/	①12,000円/個 ②7,000円/個
57	●	●	株式会社新日本環境コンサルタント tel 092-561-8716 fax 092-561-4791 http://www.enjec.com	①4,000円/個 ②6,000円/個
58	●		財団法人佐賀県環境科学検査協会 tel 0952-22-1651 fax 0952-22-1655 http://www.sakankyo.net/	①8,400円/個
59	●	●	株式会社鹿児島環境測定分析センター tel 099-201-4177 fax 099-201-4178 http://www.kagoshima-kankyo.com/	①6,090円/個 ②6,090円/個
60	●	▲	社団法人鹿児島県薬剤師会試験センター tel 099-253-8935 fax 099-255-2850 http://www.minc.ne.jp/kpa-siken/	①15,750円/個 ②10,500円/個

ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン及びブチレン用 パッシング採取機器(サンブラー)一覽表

平成24年 4月 1日 改訂
国土交通省住宅局住宅生産課 作成

営繕工事用

対象物質	測定機器・製品	型番	販売・問合せ先 (Tel, Fax, HPアドレス)	費用(税込)		分析	測定範囲・所要時間		試験の結果による評価 (注1参照)
				採取機器の価格	分析費用		分析方法	範囲	
ホルムアルデヒド	測定バッチ F (ホルムアルデヒド用)	F	株式会社先 Tel: 03-5414-1221 Fax: 03-5414-0102 株式会社 東京事務所 Tel: 06-6167-0661 Fax: 06-6167-0665 www.2.odn.ne.jp/opsis 株式会社 大阪事務所 Tel: 06-6167-0661 Fax: 06-6167-0665 www.2.odn.ne.jp/opsis	5,355円/個 無料 (採取機器の価格に込み)		HPLC 指定: (株)三菱化学アナリ テック内(財)ベターリビング 分室 Tel: 029-887-5346 Fax: 029-887-0779 www.mccat.co.jp/	0.01~3.3ppm	8~24時間 (最長40時 間)	ホルムアルデヒド○
	パッシングサンブラー (ホルムアルデヒド用)	DSD-DNPH Cat.No.28221-U	シグマアルドリッチジャパン(株) アナリテイク製品グループ Tel: 03-5796-7350 Fax: 03-5796-7355 www.sigma-aldrich.com/japan	18,900円(10本) (10本セットで販売)	採取機器の価格とは別途 別添1の機関へ問い合わせの事	HPLC 推奨: 別添1の63機関 2012年2月14日現在	0.001~1.2ppm	3~120時 間	ホルムアルデヒド○
	TEAパッシングガスチューブ (ホルムアルデヒド用)	080150-069	柴田科学株式会社 Tel: 048-931-0561 Fax: 048-931-0567 www.sibata.co.jp	21,000円(10本) (10本セットで販売)	採取機器の価格とは別途 右の機関では9,975円/本 (フランクサンプル(注2)が必要)	AHMT- Abs又は HPPLC 推奨: (財)東京顕微鏡院 Tel: 042-525-3186 Fax: 042-525-3645 www.kenko-kenbi.or.jp	約0.01~0.5ppm (AHMT分析の場合)	24時間	ホルムアルデヒド△
	DNPHパッシングガスチューブ (ホルムアルデヒド用)	080150-075		18,900円(10本) (10本セットで販売)	採取機器の価格とは別途 別添3の機関へ問い合わせの事	HPLC 推奨: 別添3の53機関 2012年2月24日現在	約0.001~0.3ppm	24時間	ホルムアルデヒド△

ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン及びブスチレン用 バッシブ採取機器(サンブラー)一覧表

平成24年 4月 1日 改訂
国土交通省住宅局住宅生産課 作成

営繕工事用

対象物質	測定機器・製品	型番	販売・問合せ先 (Tel, Fax, HPアドレス)	費用(税込)		分析		測定範囲・所要時間		試験の結果による評価 (注1参照)
				採取機器の価格	分析費用	分析方法	範囲	所要時間		
ホルムアルデヒド	UME*100ホルムアルデヒド用/バッシブサンブラー	SKC Cat.No.500-100	株式会社 アイデック (Tel, Fax, HPアドレス) Tel: 03-5625-4298 Fax: 03-5625-4299 www.iadc.co.jp	26,145円(10個人)	採取機器の価格とは別途 (プランクサンプル(注2)が必要)	HPLC	約0.005~5ppm	24時間	ホルムアルデヒド	
				100,710円(50個人)	右の①の機関では7,875円/個	推奨: 以下の8機関 2012年2月24日現在 ①中央労働災害防止協会 労働衛生調査分析センター Tel: 03-3452-3064 www.jishar.jp/ ②株式会社 楳日吉 Tel: 0748-32-5001 Fax: 0748-32-4192 www.hiyoshi-es.co.jp/ ③(財)産業保健協会 Tel: 03-5482-0801 Fax: 03-5482-0803 ④(株)環境技術センター Tel: 03-5298-5150 Fax: 03-3258-8666 www.i-kankyo.com ⑤(財)西日本産業衛生会 大分労働衛生管理センター Tel: 097-552-8366 Fax: 097-504-3588 www.nishuikai.or.jp/kenshin/ inde_oota.html ⑥晋和産業(株) Tel: 047-477-5098 Fax: 047-477-5324 www.e-shuwa.jp/ ⑦秋田環境測定センター (株) Tel: 018-864-1281 Fax: 018-864-1282 www.aksc.co.jp/ ⑧ラボテック(株) Tel: 082-921-5531 Fax: 082-921-5532 http://www.labotec.co.jp/				

ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン及びブチレン用 バッジ採取機器(サンプレー)一覽表

平成24年 4月 1日 改訂
国土交通省住宅局住宅生産課 作成

營繕工事用

対象物質	測定機器・製品	型番	販売・問合せ先 (Tel, Fax, HPアドレス)	費用(税込)		分析	測定範囲・所要時間		試験の結果による評価 (注1参照)
				採取機器の価格	分析費用		分析方法	範囲	
トルエン・キシレン・エチルベンゼン・ブチレン	測定バッジ V4 (トルエン、キシレン、エチルベンゼン、ブチレン用。一回で同時に測定可)	V4	株式会社 関合先 (Tel, Fax, HPアドレス) 株式会社 東京事務所 Tel: 03-5414-1221 Fax: 03-5414-0102 株式会社 大阪事務所 Tel: 06-6167-0661 Fax: 06-6167-0665 www2.odn.ne.jp/opis	5,355円/個 無料 (採取機器の価格に込み)	指定: (株)三菱化学アナリテック内(財)ベターリビング 分室 Tel: 029-887-5346 Fax: 029-887-0779 www.mccat.co.jp/	GC	(トルエン、キシレン、エチルベンゼン) 0.01~133ppm (ブチレン) 0.01~67ppm	8~24時間 (最長40時間)	トルエン○ キシレン○ エチルベンゼン○ ブチレン○
	有機ガスモニター (トルエン、キシレン、エチルベンゼン、ブチレン用。一回で同時に測定可)	No.3500	スリーエムヘルスケア(株) Tel: 03-3709-8269 Fax: 03-3709-8490 www.rmm.co.jp	3,465円/個 採取機器の価格とは別途 別添2参照(個数により変動。ブックサンプル(注2)が必要)	推奨: 別添2の25機関 2012年3月1日現在	GC/MS 又は GC	~600ppm	8~24時間	トルエン△ キシレン△ エチルベンゼン○ ブチレン△
	バッジサンプレー (トルエン、キシレン、エチルベンゼン、ブチレン用。一回で同時に測定可)	VOC-SD Cat.No.000J00 5	シグマアルドリッチジャパン(株) アナリテック製品グループ Tel: 03-5796-7350 Fax: 03-5796-7355 www.sigma-aldrich.com/japan	44,100円(10本) (10本セットで販売)	採取機器の価格とは別途 別添1の機関へ問い合わせの事	推奨: 別添1の55機関 2012年2月14日現在	GC/MS	(トルエン) 0.002~0.55ppm (キシレン) 0.0004~1.5ppm (エチルベンゼン) 0.0004~4.5ppm (ブチレン) 0.0007ppm~	8~24時間
トルエン・キシレン・エチルベンゼン・ブチレン	バッジガスチューブ (トルエン、キシレン、エチルベンゼン、ブチレン用。一回で同時に測定可)	VOC-TD Cat.No.000J00 6	株式会社 関合先 (Tel, Fax, HPアドレス) 株式会社 東京事務所 Tel: 03-5414-1221 Fax: 03-5414-0102 株式会社 大阪事務所 Tel: 06-6167-0661 Fax: 06-6167-0665 www2.odn.ne.jp/opis	44,100円(10本) (10本セットで販売)	採取機器の価格とは別途 別添1の機関へ問い合わせの事	GC/MS	(トルエン) 0.007ppm~ (キシレン) 0.002ppm~ (エチルベンゼン) 0.002ppm~ (ブチレン) 0.002ppm~	30分~4時間	トルエン△ キシレン○ エチルベンゼン○ ブチレン○
		080150-066		株式会社 関合先 (Tel, Fax, HPアドレス) 株式会社 東京事務所 Tel: 048-931-0561 Fax: 048-931-0567 www.sibatata.co.jp	9,450円(12本) 採取機器の価格とは別途 別添3の機関へ問い合わせの事	推奨: 別添3の80機関 2012年2月24日現在	GC/MS 又は GC	~50ppm	8~24時間

ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン及びスチレン用 パッシブ採取機器(サンプラー)一覽表

平成24年 4月 1日 改訂
国土交通省住宅局住宅生産課 作成

營繕工事用

対象物質	測定機器・製品	型番	販売・問合せ先 (Tel, Fax, HPアドレス)	費用(税込)		分析		測定範囲・所要時間		試験の結果による 評価 (注1参照)
				採取機器の価格	分析費用	分析機関	分析方法	範囲	所要時間	
トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレン	パッシブガスサンプラー (トルエン、キシレン、エチルベンゼン用。一回で同時に測定可)	SKC Cat.No.575-001	株式会社アイデック (Tel, Fax, HPアドレス) Tel: 03-5625-4298 Fax: 03-5625-4299 www.ihdc.co.jp	採取機器の価格とは別途 (フランクサンプラー(注2)が必要) 右の①の機関では、左のいずれの機器も10,500円/個(GC/MSの場合) 右の②の機関では、左のいずれの機器も10,000円/個(GC/MSの場合) 右の③の機関では、左のいずれの機器も5,775円/個(GC/MSの場合) 右の④の機関では、左のいずれの機器も6,300円/個(GC/MSの場合) 右の⑤の機関では、左のいずれの機器も10,000円/個(GC/MSの場合)	推奨: 以下の9機関 2012年2月24日現在 ①中央労働災害防止協会労働衛生調査分析センター Tel: 03-3452-3064 www.jishu.jp/ ②株式会社 横日吉 Tel: 0748-32-5001 Fax: 0748-32-4192 www.hiyoshi-es.co.jp/ ③(財)産業保健協会 Tel: 03-5482-0801 Fax: 03-5482-0803 ④(株)環境技術センター Tel: 03-5298-5150 Fax: 03-3258-8666 www.i-kankyo.com ⑤(財)西日本産業衛生会大分労働衛生管理センター Tel: 097-552-8366 Fax: 097-504-3588 www.nishieikai.or.jp/kenshin/inde_ohta.html ⑥習和産業(株) Tel: 047-477-5098 Fax: 047-477-5324 www.e-shuwa.jp/ ⑦秋田環境測定センター(株) Tel: 018-864-1281 Fax: 018-864-1282 www.aks.co.jp/ ⑧日本環境(株) Tel: 045-780-3848 http://www.n-kankyo.com/ ⑨ラボテック(株) Tel: 082-921-5531 Fax: 082-921-5532 http://www.labotec.co.jp/	GC/MS 又は GC	(トルエン) ~400ppm (キシレン) ~200ppm (エチルベンゼン) ~200ppm	~24時間 ~24時間 6時間	トルエン ○ キシレン ○ エチルベンゼン ○	
	パッシブガスサンプラー (トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン用。一回で同時に測定可)	SKC Cat.No.575-002		採取機器の価格とは別途 (フランクサンプラー(注2)が必要) 右の①の機関では、左のいずれの機器も10,500円/個(GC/MSの場合) 右の②の機関では、左のいずれの機器も10,000円/個(GC/MSの場合) 右の③の機関では、左のいずれの機器も5,775円/個(GC/MSの場合) 右の④の機関では、左のいずれの機器も6,300円/個(GC/MSの場合) 右の⑤の機関では、左のいずれの機器も10,000円/個(GC/MSの場合)	推奨: 以下の9機関 2012年2月24日現在 ①中央労働災害防止協会労働衛生調査分析センター Tel: 03-3452-3064 www.jishu.jp/ ②株式会社 横日吉 Tel: 0748-32-5001 Fax: 0748-32-4192 www.hiyoshi-es.co.jp/ ③(財)産業保健協会 Tel: 03-5482-0801 Fax: 03-5482-0803 ④(株)環境技術センター Tel: 03-5298-5150 Fax: 03-3258-8666 www.i-kankyo.com ⑤(財)西日本産業衛生会大分労働衛生管理センター Tel: 097-552-8366 Fax: 097-504-3588 www.nishieikai.or.jp/kenshin/inde_ohta.html ⑥習和産業(株) Tel: 047-477-5098 Fax: 047-477-5324 www.e-shuwa.jp/ ⑦秋田環境測定センター(株) Tel: 018-864-1281 Fax: 018-864-1282 www.aks.co.jp/ ⑧日本環境(株) Tel: 045-780-3848 http://www.n-kankyo.com/ ⑨ラボテック(株) Tel: 082-921-5531 Fax: 082-921-5532 http://www.labotec.co.jp/	GC/MS 又は GC	(トルエン) ~400ppm (キシレン) ~200ppm (エチルベンゼン) ~200ppm (スチレン) ~200ppm	~24時間 ~24時間 8時間 8時間	トルエン △ キシレン △ エチルベンゼン ○ スチレン △	
	パッシブガスサンプラー (スチレン用)	SKC Cat.No.575-003		採取機器の価格とは別途 (フランクサンプラー(注2)が必要) 右の①の機関では、左のいずれの機器も10,500円/個(GC/MSの場合) 右の②の機関では、左のいずれの機器も10,000円/個(GC/MSの場合) 右の③の機関では、左のいずれの機器も5,775円/個(GC/MSの場合) 右の④の機関では、左のいずれの機器も6,300円/個(GC/MSの場合) 右の⑤の機関では、左のいずれの機器も10,000円/個(GC/MSの場合)	推奨: 以下の9機関 2012年2月24日現在 ①中央労働災害防止協会労働衛生調査分析センター Tel: 03-3452-3064 www.jishu.jp/ ②株式会社 横日吉 Tel: 0748-32-5001 Fax: 0748-32-4192 www.hiyoshi-es.co.jp/ ③(財)産業保健協会 Tel: 03-5482-0801 Fax: 03-5482-0803 ④(株)環境技術センター Tel: 03-5298-5150 Fax: 03-3258-8666 www.i-kankyo.com ⑤(財)西日本産業衛生会大分労働衛生管理センター Tel: 097-552-8366 Fax: 097-504-3588 www.nishieikai.or.jp/kenshin/inde_ohta.html ⑥習和産業(株) Tel: 047-477-5098 Fax: 047-477-5324 www.e-shuwa.jp/ ⑦秋田環境測定センター(株) Tel: 018-864-1281 Fax: 018-864-1282 www.aks.co.jp/ ⑧日本環境(株) Tel: 045-780-3848 http://www.n-kankyo.com/ ⑨ラボテック(株) Tel: 082-921-5531 Fax: 082-921-5532 http://www.labotec.co.jp/	GC/MS 又は GC	(スチレン) ~200ppm	8時間	スチレン ○	

(注1) 室内空気対策研究会測定技術分科会(主査: 坊垣和明 元独立行政法人建築研究所研究総括監)におけるパッシブ型の採取機器(サンプラー)の性能確認試験の結果を踏まえた評価。

(ホルムアルデヒドについては厚生労働省指針値と同程度及びその1/2程度の濃度帯における24時間採取の、他については厚生労働省指針値と同程度及びその2倍程度の濃度帯における24時間採取(VOC-TDについては2時間採取)の、それぞれ相関性の試験を実施)

○: 濃度との相関が良い(複数の濃度水準における測定値の平均が、厚生労働省の標準的方法による測定値の平均との比較において、±20%以内を確保)

△: 濃度との相関がやや悪い(同条件で、+20%を超え又は-20%を下回る)

(注2) 別途フランクサンプラー(化学物質を暴露していない測定機器)の分析が必要。

当一覽表は、「試験の結果による評価」の欄を除き、原則として各機器の販売メーカーの製品カタログ及びヒアリングに基づき作成した。

★対象パッシブサンプラー

①DSD-DNPH アルデヒド・カルボニル捕集用

②VOC-SD 溶媒抽出用 VOC捕集用

③VOC-TD 加熱脱離用 VOC捕集用

▲は利用実績が当社要件に満たない機関

番号	測定機器・製品			分析機関		分析費用*(税込) ①～③の各サンプラー1個あたりの分析費用で、報告書作成費を含む。 (特記事項のある場合を除く)
	①DSD-DNPH Cat.No. 28221-U	②VOC-SD Cat.No. 000J005	③VOC-TD Cat.No. 000J006	会社名 TEL URL	FAX	
1	●	●		野外科学(株) tel. 011-751-5151 http://www.yagai.co.jp	fax. 011-741-4797	①5,250円/個(HPLC分析) ②7,350円/個(4項目 GC/MS分析)
2	●	●		北海道三井化学(株) 分析センター tel. 0125-52-2384 http://www.hmci.co.jp	fax. 0125-52-5255	①10,500円/個(HPCL分析) ②10,500円/個(GC/MS分析)
3	●	●	●	(株)環境プロジェクト tel. 011-895-6210 http://www.kan-pro.co.jp	fax. 011-895-6245	①8,400円/個(HPLC分析) ②10,500円/個(GC/MS分析) ③10,500円/個(GC/MS分析)
4	●	●		(株)産業公害・医薬研究所 八戸分室 tel. 0178-28-9424	fax. 0178-28-8654	①5,250円/個(HPLC分析) ②21,000円/個(4項目 GC/MS分析)
5	●	●	▲	(株)秋田県分析化学センター tel. 018-862-4930 http://www.akibun.com	fax. 018-862-4028	①8,500円/個(HPCL分析) ②③14,000円/個(VOC4項目 GC/MS分析)
6	●	●	▲	(財)山形県理化学分析センター tel. 023-645-5308 http://www2.ocn.ne.jp/~rikagaku/	fax. 023-645-5305	①12,000円/個(HPCL分析) ②③19,000円/個(4項目:GC/MS分析) ※検体数により応相談
7	●	●		日立化成テクノサービス(株) tel. 0294-23-3104 http://www.hitachi-chem-ts.co.jp/	fax. 0294-24-7159	①4,200円/個(HPLC分析) ②6,300円/個(GC/MS分析)
8	●	●		(財)茨城県薬剤師会 公衆衛生検査センター tel. 029-306-9086 http://www.ibaraki-kensa.or.jp	fax. 029-306-9076	①7,875円/個 ②10,500円/個
9	●	●		(株)環境測定サービス tel. 029-257-2601 http://www.ems-kankyo.co.jp	fax. 029-257-2602	①7,350円/個 ②10,500円/個
10	●	●	▲	(株)三菱化学アナリティック 東日本事業所 tel. 029-887-1017 http://www.mccat.co.jp	fax. 029-887-0779	①8,400円/個 ②③10,500円/個
11	●			(財)埼玉県健康づくり事業団 環境部 環境測定課 tel. 048-859-5381 http://www.saitama-kenkou.or.jp	fax. 048-851-2615	①9,450円/個
12	●	●		埼玉ゴム工業(株) tel. 0480-63-1700 http://www.saitamagomu.co.jp	fax. 0480-62-2420	①8,000円/個 ②12,000円/個 ※検体数により応相談
13	●	●		内藤環境管理(株) tel. 048-887-2590 http://www.knights.co.jp	fax. 048-886-2817	①12,000円/個(HPLC分析) ②18,000円/個(GC/MS分析) ※検体数により応相談
14	●	●		(株)環境技術センター tel. 03-5298-5150 http://www.i-kankyo.com	fax. 03-3258-8666	①6,300円/個(HPLC分析) ②6,300円/個(GC/MS分析)
15	▲	▲		中央労働災害防止協会 労働衛生調査分析センター 分析調査課 tel. 03-3452-0420 http://www.jisha.or.jp	fax. 03-3452-4807	①7,875円/個(HPLC分析) ②10,500円/個(GC/MS分析)
16	●	●		いであ(株) tel. 03-4544-7609 http://ideacon.jp/	fax. 03-4544-7707	①10,500円/個 ②15,750円/個
17	●	●	●	日本環境(株) tel. 03-5661-8131 http://www.n-kankyo.com	fax. 03-5661-8132	①8,400円/個 ②9,450円/個(GC/MS分析) ③15,750円/個(GC/MS分析)
18	●	●		(株)らいふ tel. 03-5447-5285 http://www.life-silver.com	fax. 03-5661-8132	①6,000円/個(HPLC分析) ②9,500円/個(GC/MS分析) ③9,500円/個(GC/MS分析)
19	●	●	●	環境リサーチ(株) tel. 042-627-2810 http://www.kankyo-research.co.jp/	fax. 042-627-2820	①7,350円/個 ②8,400円/個(GC/MS分析) ③8,400円/個(GC/MS分析)
20	●	●		(株)環境管理センター 営業推進室 tel. 042-668-3960 http://www.kankyo-kanri.co.jp/	fax. 042-668-3929	①11,000円/個 ②18,000円/個(GC/MS分析)
21	●	●		環境保全(株) tel. 042-659-0868 http://www.kankyouhozen.co.jp/	fax. 042-660-5969	①10,000円/個(HPLC分析) ②10,000円/個(GC/MS分析)
22	●	●		(財)東京顕微鏡院 tel. 042-525-3176 http://www.kenko-kenbi.or.jp	fax. 042-525-3645	①6,300円/個 ②14,700円/個(GC/MS分析)

★対象パッシブサンプラー

- ①DSD-DNPH アルデヒド・カルボニル捕集用
 ②VOC-SD 溶媒抽出用 VOC捕集用
 ③VOC-TD 加熱脱離用 VOC捕集用

▲は利用実績が当社要件に満たない機関

番号	測定機器・製品			分析機関		分析費用*(税込) ①～③の各サンプラー1個あたりの分析費用で、報告書作成費を含む。 (特記事項のある場合を除く)
	①DSD-DNPH Cat.No. 28221-U	②VOC-SD Cat.No. 000J005	③VOC-TD Cat.No. 000J006	会社名 TEL URL	FAX URL	
23	●	▲		(株)日新環境調査センター tel. 03-3886-2105 http://www.nisshin.co.jp/kankyo/	fax. 03-3880-7959	①7,000円/個(HPLC分析) ②11,000円/個(GC/MS分析) *検体数により応相談
24	●	●		富士産業(株) 営業部 tel. 045-502-1828 http://www.fjsg.co.jp	fax. 045-502-1842	①8,400円/個 ②8,400円/個
25	●			(株)オオスミ tel. 045-924-1050 http://www.o-smi.co.jp	fax. 045-924-1055	①7,350円/個
26	●	●		(財)神奈川県予防医学協会 tel. 045-773-6444 http://www.yobouigaku-kanagawa.or.jp	fax. 045-775-3185	費用については、ご相談ください
27	●	●	●	NECファシリティーズ(株) tel. 042-771-0804 http://www.necf.co.jp	fax. 042-779-9958	①8,500円/個 ②③13,800円/個(GC/MS分析)
28	●	●		(株)サイエンス tel. 054-261-8212 http://www.science-c.co.jp	fax. 054-262-3798	①10,000円/個 ②10,000円/個 ※別途、報告書作成費20,000円
29	●	●		日本総研(株) tel. 053-425-7531 http://www.nihonsoken.co.jp/	fax. 053-425-7533	①10,500円/個(HPLC分析) ②21,000円/個(GC/MS分析)
30	●	●		(株)サンコー分析センター tel. 053-426-0731 http://www.sankobunseki.co.jp	fax. 053-425-0464	①10,500円/個 ②21,000円/個
31	●	●	●	(株)アイテックリサーチ tel. 0568-41-6226 http://www.i-techresearch.com	fax. 0568-41-6276	①7,140円/個 ②③14,910円/個
32	●	●		(社)愛知県薬剤師会 tel. 052-683-1131 http://www.apha.jp/	fax. 052-683-1339	①10,500円/個 ②10,500円/個(1項目のみの場合、1項目追加することに2,100円加算)
33	●			一般財団法人東海技術センター tel. 052-771-5161 http://www.ttc-web.com/	fax. 052-771-5164	①13,000円/個 ※検体数により応相談
34	●			(株)東海分析化学研究所 tel. 0533-65-3571 http://tb-labo.co.jp	fax. 0533-65-3574	①8,400円/個
35	●	●		(財)岐阜県公衆衛生検査センター tel. 058-247-3101 http://www.koiken.or.jp/	fax. 058-248-0229	①10,080円/個(HPLC分析) ②12,180円/個(GC/MS分析)
36	●	●		(株)総合保健センター tel. 0574-63-7703 http://www.ghl-sougouhoken.co.jp/	fax. 0574-63-7706	①8,400円/個(HPLC分析) ②9,450円/個(GC/MS分析)
37	●	●		(株)日吉 tel. 0748-32-5001 http://www.hiyoshi-es.co.jp	fax. 0748-32-4192	①6,000円/個 ②8,000円/個 ※検体数により応相談
38	●	●		(株)環協技研 tel. 075-622-3237 http://www.kankyo-g.co.jp/	fax. 075-602-0169	①5,250円/個 ②8,400円/個(GC/MS分析) ※検体数により応相談
39	●	▲		(株)ジーエス環境科学研究所 tel. 075-313-6791 http://www.gskankyo.com/	fax. 075-313-3648	①8,000円/個 ②12,000円/個 ※検体数により応相談
40	●	●		中央労働災害防止協会 大阪労働衛生総合センター 分析測定室 tel. 06-6448-3784 http://www.jisha.or.jp	fax. 06-6448-2263	①7,875円/個(HPLC分析) ②10,500円/個(GC/MS分析)
41	●	●	●	(株)大阪環境技術センター tel. 072-643-2258 http://www.okg.co.jp/	fax. 072-643-2268	①6,300円/個(HPLC分析) ②8,400円/個(複数成分:GC/MS分析) 6,300円/個(単一成分:GC/MS分析) ③10,500円/個(複数成分:GC/MS分析) 9,450円/個(単一成分:GC/MS分析)
42	●	●		三菱マテリアルテクノ(株) tel. 072-221-6011 http://www.mmttec.co.jp	fax. 072-222-0034	①4,200円/個 ②7,350円/個(GC/MS分析)
43	●	▲		住友電工テクノソリューションズ(株) tel. 06-6466-6517 http://www.sei-sts.co.jp/	fax. 06-6466-6597	①4,200円/個 ②4,200円/個

★対象パッシブサンプラー

- ①DSD-DNPH アルデヒド・カルボニル捕集用
 ②VOC-SD 溶媒抽出用 VOC捕集用
 ③VOC-TD 加熱脱離用 VOC捕集用

▲は利用実績が当社要件に満たない機関

番号	測定機器・製品			分析機関		分析費用*(税込) ①～③の各サンプラー1個あたりの分析費用で、報告書作成費を含む。 (特記事項のある場合を除く)
	①DSD-DNPH Cat.No. 28221-U	②VOC-SD Cat.No. 000J005	③VOC-TD Cat.No. 000J006	会社名 TEL URL	FAX	
44	●	●		日本水処理工業(株) tel. 06-6363-6370 http://www.mizu-shori.com	fax. 06-6363-5883	①12000円/個 ②10,000円/1成分(2成分目から5000円づつ加算) ※検体数により応相談 別途、報告書作成費、5,000円必要
45	●	●		日本環境分析センター(株) tel. 06-6380-6660 http://www.j-kan.co.jp	fax. 06-6380-6290	①5,250円/個(HPLC分析) ②9,450円/個(GC/MS分析)
46	●	●		(社)和歌山県薬剤師会 医薬品・公衆衛生検査センター tel. 073-427-1790 http://www.wpa.or.jp	fax. 073-427-1791	①10,000円/個(HPLC分析) ②10,000円/個(GC/MS分析)
47	●	●		(株)MCエバテック tel. 06-6416-5200 http://www.mcet.co.jp	fax. 06-6416-5311	①5,250円/個 ②12,600円/個
48	●	●		(株)兵庫分析センター tel. 079-236-9446 http://www.hyobun.co.jp	fax. 079-230-0220	①10,000円/個 ②14,000円/個
49	●	●		中外テクノス(株) 関西技術センター tel. 078-997-8005 http://www.chugai-tec.co.jp/	fax. 078-997-8009	①7,000円/個 ②12,000円/個(GC/MS分析)
50	●	●		(株)コベルコ科研 tel. 078-882-8059 http://www.kobelcokaken.co.jp/	fax. 078-882-8059	①12,000円/個 ②15,000円/個 (検体数により割引有り)
51	●			(株)環境テクノス tel. 079-672-5615 http://www.2nkansai.ne.jp/com/technos/	fax. 079-672-0835	①10,500円/個
52	●			(財)広島県環境保健協会 tel. 082-293-1511 http://www.kanhokyo.or.jp/	fax. 082-293-5049	①14,000円/個(HPLC分析)
53	●	●		(株)日本総合科学 tel. 084-981-0181 http://www.ntsc.co.jp/	fax. 084-981-0171	①12,600円/個(HPLC分析) ②13,650円/個(GC/MS分析)
54	●	●		(財)凜風会 環境管理課 tel. 086-281-5050 http://www.junpukai.or.jp	fax. 086-282-5333	①5,250円/個 ②10,500円/個(GC/MS分析)
55	●		●	大建工業㈱ 環境測定分析センター tel. 086-262-1427 http://www.daiken.jp	fax. 086-262-1428	①9,000円/個 ③12,000円/個 ※3検体/件の場合(検体数により変動)
56	●	●		ピーエッチエル tel. 086-237-0330	fax. 086-246-5550	①5,250円/個(HPLC分析) ②10,500円/個(GC/MS分析) ※検体数により応相談
57	●	●		(株)東洋技研 環境技術センター tel. 088-837-6690	fax. 088-837-3373	①7,350円/個 ②12,600円/個 (検体数により割引有り)
58	●			(財)佐賀県環境科学検査協会 tel. 0952-22-1651 http://www.sakankyo.net	fax. 0952-22-1655	①10,500円/個
59	●	●		(財)九州環境管理協会 tel. 092-662-0410 http://www.keea.or.jp/	fax. 092-662-0990	①5,775円/個 ②9,975円/個(1項目のみの場合、1項目追加するごとに315円加算)
60	●	●		(財)日本環境衛生センター tel. 092-593-8235 http://www.jesc.or.jp	fax. 092-593-8320	①11,550円/個 ②15,750円/個 ※検体数により応相談
61	●	●		(株)野田市電子 tel. 096-322-0167 http://www.nodaichig.jp/environment	fax. 096-352-6003	①10,500円/個 ②15,750円/個 ※検体数により応相談
62	●	●		(株)鹿児島環境測定分析センター tel. 099-201-4177 http://www.kagoshima-kankyo.com	fax. 099-201-4178	①6,090円/個(HPLC分析) ②6,090円/個(GC/MS分析)
63	●	●		(社)鹿児島県薬剤師会 試験センター tel. 099-253-8935 http://www.minc.ne.jp/kpa-siken	fax. 099-255-2850	①10,500円/個

分析機関	分析費用(税込) 4物質(トルエン、キシレン、エチルベンゼン、ステレン)の分析費用で、報告書作成費を含む
秋田環境測定センター(株) tel: 018-864-1281 fax: 018-864-1282 http://www.aksc.co.jp/	11,550円/個
(財)岩手県予防医学協会 環境保健課 tel: 019-638-7183 fax: 019-637-1239 http://www.aogiri.org	8,400円/個(GCによる分析の場合) 15,750円/個(GC/MSによる分析の場合)
(株)テトラス 環境技術部 OHS部門 tel: 023-643-3226 fax: 023-645-6733 http://www.tetlas.co.jp	16,800円/個
(株)環境技研 技術二課 作業環境グループ tel: 027-372-5111 fax: 027-372-5001 http://www.get-c.co.jp/	10,500円/個
(財)埼玉県健康づくり事業団 環境部 環境測定課 tel: 048-859-5381 fax: 048-851-2615 http://www.saitama-kenkou.or.jp/	9,450円/個
株式会社オオスミ Tel: 045-924-1050 Fax: 045-924-1055 http://www.o-smi.co.jp/	17,850円/個
中央労働災害防止協会 労働衛生調査分析センター 分析調査課 tel: 03-3452-3064 fax: 03-3452-4807 http://www.jisha.or.jp/	10,500円/個
中央労働災害防止協会 北海道安全衛生サービスセンター tel: 011-512-2031 fax: 011-512-9612 http://www.jisha.or.jp/	10,500円/個
中央労働災害防止協会 東北安全衛生サービスセンター tel: 022-261-2821 fax: 022-261-2826 http://www.jisha.or.jp/	10,500円/個
中央労働災害防止協会 関東安全衛生サービスセンター tel: 03-5484-6704 fax: 03-5484-6704 http://www.jisha.or.jp/	10,500円/個
中央労働災害防止協会 中部安全衛生サービスセンター tel: 052-682-1731 fax: 052-682-6209 http://www.jisha.or.jp/kanto/index.html	10,500円/個
中央労働災害防止協会 大阪労働衛生総合センター 分析測定室 tel: 06-6448-3784 fax: 06-6448-2263 http://www.jisha.or.jp/	10,500円/個
中央労働災害防止協会 中国四国安全衛生サービスセンター tel: 082-238-4707 fax: 082-238-4716 http://www.jisha.or.jp/	10,500円/個
中央労働災害防止協会 九州安全衛生サービスセンター tel: 092-437-1664 fax: 092-437-1669 http://www.jisha.or.jp/	10,500円/個
(財)上越環境科学センター 業務課 tel: 0255-43-7664 fax: 0255-43-7882 http://www.jo-kan.or.jp	21,000円/個
(社)静岡県産業環境センター 労働衛生部 作業環境課 tel: 053-428-3430 fax: 053-428-3447 http://www.sankan.or.jp/	25,200円/個
株式会社大同分析リサーチ 環境測定センター tel: 052-611-9601 fax: 052-611-9948 http://www.daido.co.jp/dbr/	42,000円/個
住友電工テクニカルソリューションズ(株) 環境分析事業部 tel: 06-6466-6517 fax: 06-6466-6597 http://www.sei-sts.co.jp/	4,410円/個
(株)環境テクノス 営業総務課 tel: 079-672-5615 fax: 079-672-0835 http://www2.nkansai.ne.jp/com/technos/	12,600円/個
(財)淳風会 健康管理センター 環境管理課 tel: 086-252-1355 fax: 086-214-3290 http://www.junpukai.or.jp/enviro/index.html	15,750円/個
(財)西日本産業衛生会 大分労働衛生管理センター環境測定部 tel: 097-552-8366 fax: 097-504-3588 http://www.nishieikai.or.jp/kenshin/inde_oaita.html	10,000円/個
(財)佐賀県産業医学協会 環境部 tel: 0952-22-6729 fax: 0952-22-6779 http://www1.biz.biglobe.ne.jp/~sanpo41/kankeikikan2.html	23,000円/個
(株)兵庫分析センター 営業部 tel: 079-236-9446 fax: 079-230-0220 http://www.hyobun.co.jp/	15,000円/個
(株)総合保健センター 営業部 tel: 0574-63-7703 fax 0574-63-7706 http://www.ghl-sougouhoken.co.jp	8,925円/個
(株)都城北諸地区清掃公社 アクア分析センター tel: 0986-26-6114 fax 0986-26-1308 http://www.aqua-bunseki.com/	5,250円/個

「柴田科学株式会社」 パッシブサンプラー分析の推奨機関

対象パッシブサンプラー

①VOCパッシブガスチューブ (080150-066) 有機溶剤用

②DNPHパッシブガスチューブ(080150-075) アルデヒド・ケトン用

▲は利用実績が当社要件に満たない機関

番号	測定機器・製品		分析機関		分析費用
	①VOC パッシブ 080150-066	②DNPH パッシブ 080150-075	会社名 TEL FAX URL		①、②各1検体あたりの 分析費用 (特記事項の場合は除く)
1	●	●	株式会社 環境プロジェクト tel 011-895-6210 fax 011-895-6245 http://www.kan-pro.co.jp/		①10,000円/個 ②16,000円/個
2	●	●	株式会社第一岸本臨床検査センター tel 0144-72-5401 fax 0144-74-2171 http://www.kclgroup.co.jp/		①9,450円/個 ②6,450円/個
3	●	▲	北海道三井化学株式会社 tel 0125-52-2384 fax 0125-52-5255 http://www.bunseki.org/		①10,500円/個 ②10,500円/個
4	●	●	株式会社ズコーシャ tel 0155-33-4400 fax 0155-33-7100 http://www.zukosha.co.jp/		①10,000円/個 ②10,000円/個
5	●	●	株式会社環境科学研究所 tel 0138-48-6211 fax 0138-48-6210 http://www.leskk.co.jp/		①8,400円/個 ②8,400円/個
6	●	●	株式会社産業公害・医学研究所八戸分室 tel 0178-28-9424 fax 0178-28-8654 http://www.sankouken-chemical-labo.jp/		①5,250円/個 ②5,250円/個
7	●	●	(財)茨城県薬剤師会公衆衛生検査センター tel 029-306-9086 fax 029-306-9076		①10,500円/個 ②7,875円/個
8	●	●	株式会社環境公害分析センター tel 028-601-8835 fax 028-601-8836 http://www.kankyou-kougai.com		①10,000円/個 ②10,000円/個
9	●	●	平成理研株式会社 tel 028-667-1700 fax 028-660-1721 http://www.heiseiriken.co.jp		①5,250円/個 ②10,500円/個
10	●	●	関東電化産業株式会社 tel 0279-25-3467 fax 0279-23-2231		①25,000円/個 ②25,000円/個
11	●	●	株式会社ダイワ 千葉支店 tel 0475-58-5221 fax 0475-58-5415 http://daiwa-eco.com/		①5,000円/個 ②8,000円/個
12	●	▲	環境リサーチ株式会社 tel 042-627-2810 fax 042-627-2820 www.kankyo-research.co.jp/		①13,650円/個 ②12,600円/個
13	●	●	株式会社江東微生物研究所 tel 03-3671-5941 fax 03-3672-1052 http://www.koutou-biken.co.jp		お問い合わせください。
14	●	●	株式会社環境技術センター tel 03-5298-5150 fax 03-3258-8666 http://www.i-kankyo.com		①6,300円/個 ②6,300円/個
15	●	●	株式会社日新環境調査センター tel 03-3886-2105 fax 03-3880-7959 http://www.nisshin.co.jp/kankyo/		①10,500円/個 ②6,300円/個 検体数により相談
16	▲	▲	環境保全株式会社 tel 042-659-0868 fax 042-660-5969 http://www.kankyouhozen.co.jp		お問い合わせください。
17	●	●	財団法人東京顕微鏡院 tel 042-525-3176 fax 042-525-3645 http://www.kenko-kenbi.or.jp/		①14,000円/個 ②6,000円/個

「柴田科学株式会社」 パッシブサンプラー分析の推奨機関

対象パッシブサンプラー

①VOCパッシブガスチューブ(080150-066) 有機溶剤用

②DNPHパッシブガスチューブ(080150-075) アルデヒド・ケトン用

▲は利用実績が当社要件に満たない機関

番号	測定機器・製品		分析機関		分析費用
	①VOC パッシブ 080150-066	②DNPH パッシブ 080150-075	会社名 TEL URL	FAX	①、②各1検体あたりの 分析費用 (特記事項の場合は除く)
18	●	●	財団法人産業保険協会 tel 03-5482-0801	fax 03-5482-0803	①4,000円/個 ②5,000円/個
19	●	●	財団法人東京都予防医学協会 tel 03-3269-7140 http://www.yobouigaku-tokyo.or.jp	fax 03-3267-2173	お問い合わせください。
20	●		株式会社オオスミ tel 045-924-1050 http://www.o-smi.co.jp/	fax 045-924-1055	①12,600円/個
21	●		財団法人神奈川県予防医学協会 tel 045-773-6444 http://www.yobouigaku-kanagawa.or.jp	fax 045-775-3185	①12,600円/個
22	●		一般財団法人上越環境科学センター tel 025-543-7664 http://www.jo-kan.or.jp/	fax 025-543-7882	①20,000円/個(5成分)
23	●	▲	社団法人新潟県環境衛生中央研究所 tel 0258-46-7151 http://www.nehcl.or.jp/	fax 0258-46-9851	①8,000円/個 ②6,000円/個
24	●		一般財団法人新潟県環境分析センター tel 025-284-6501 http://www.nkbc.jp/nkbcweb/	fax 025-284-0022	①30,000円/個(5項目)
25	●	●	南信環境管理センター株式会社 tel 0265-79-1871 http://nanshin-kkc.co.jp	fax 0265-79-1873	①12,600円/個(5成分) ②8,400円/個
26	●	●	社団法人上田薬剤師会 tel 0268-29-1132 http://www.uedayaku.org/	fax 0268-29-1156	①8,400円/個 ②8,400円/個
27	●	●	社団法人長野県労働基準協会連合会 tel 0263-40-3811 http://www.naganoroukiren.or.jp/	fax 0263-40-3650	①15,750円/個(5成分) ②10,500円/個
28	●	●	株式会社土木管理総合試験所 tel 026-462-0414 http://www.dksiken.co.jp/	fax 026-293-4222	①10,000円/個 ②8,000円/個
29	●	●	社団法人長野県薬剤師会検査センター tel 0263-32-0276 http://naganokenyaku.or.jp/	fax 0263-36-0665	①8,400円/個 ②8,400円/個
30	●	●	株式会社科学技術開発センター tel 026-263-2010 http://www.avis.ne.jp/~kgk/main.html	fax 026-263-2012	①7,000円/個 ②7,000円/個
31	●	●	社団法人 長野市薬剤師会 tel 026-227-3222 http://www.nagano-shiyaku.or.jp	fax 026-227-3806	①9,450円/個 ②8,400円/個
32	●	●	ミヤマ株式会社 tel 026-284-5114 http://www.miyama.net	fax 026-284-6138	①12,500円/個(検体数により応相談) ②12,500円/個(検体数により応相談)
33	●	●	財団法人中部公衆医学研究所 tel 0265-24-1509 chubukosyu.or.jp	fax 0265-24-2330	①7,000円/個 ②7,000円/個

「柴田科学株式会社」 パッシブサンプラー分析の推奨機関

対象パッシブサンプラー

①VOCパッシブガスチューブ (080150-066) 有機溶剤用

②DNPHパッシブガスチューブ(080150-075) アルデヒド・ケトン用

▲は利用実績が当社要件に満たない機関

番号	測定機器・製品		分析機関		分析費用
	①VOC パッシブ 080150-066	②DNPH パッシブ 080150-075	会社名 TEL URL	FAX	①、②各1検体あたりの 分析費用 (特記事項の場合は除く)
34	●	●	株式会社コーエキ tel 0266-23-2155 http://www.e-koeki.co.jp	fax 0266-23-0733	①8,000円/個 ②5,000円/個
35	●	●	財団法人岐阜県公衆衛生検査センター tel 058-247-1300 http://www.koeiken.or.jp/	fax 058-248-0229	①12,180円/個 ②10,800円/個
36	▲	▲	株式会社エコアップ tel 0545-33-4115 http://www.h4.dion.ne.jp/~ecoup/	fax 0545-33-4116	①15,000円/個 ②15,000円/個 分析費10,000円/試料受取5,000
37	●	●	株式会社サイエンス tel 054-261-8212 http://www.science-c.co.jp/	fax 054-262-3798	①10,000円/個 ②10,000円/個
38	▲	▲	立華工業株式会社 tel 0545-61-8402 http://www.rikka.co.jp	fax 0545-63-9654	①10,500円/個 ②6,300円/個
39	●	●	株式会社日本環境分析センター tel 052-733-1800 http://www.nrika.co.jp/	fax 052-733-8123	①3,000円/個 ②3,000円/個
40	●	●	株式会社テクノ中部 tel 052-614-7159 http://www.techno-chubu.co.jp/	fax 052-614-7169	①10,000円/個 ②4,200円/個
41	▲	▲	株式会社環境公害センター tel 052-739-1350 http://www.kankyokougai.jp	fax 052-739-1356	①15,000円/個 ②15,000円/個
42	●	●	株式会社コスモ環境衛生コンサルタント tel 052-529-2656 http://www.cosmokankyoeisei.co.jp	fax 052-529-2671	①10,000円/個 ②10,000円/個
43	●	●	株式会社テクノサイエンス tel 077-584-3003 http://www.techno-science.jp/	fax 077-584-3006	お問い合わせください。
44	●		株式会社 日吉 tel 0748-32-5001 http://www.hiyoshi-es.co.jp	fax 0748-32-4192	①10,000円/個
45	●	●	株式会社環境技研 tel 075-622-3237 http://gskankyo.com/	fax 075-602-0169	①5,000円/個 ②5,000円/個
46	●	▲	株式会社ジーエス環境科学研究所 tel 075-313-6791 http://gskankyo.com/	fax 075-313-3648	①8,000円/個 ②8,000円/個
47	●	●	日本水処理工業株式会社 tel 06-6363-6370 http://www.mizu-shori.com/	fax 06-6363-5883	①30,000円/個(5成分) ②12,000円/個
48	●	●	株式会社トータル環境システム tel 06-6797-76969 http://www.tesys.jp	fax 06-6797-2217	①8,000円/個 ②8,000円/個
49	●	▲	株式会社日環サービス tel 072-653-2061 http://www.nikkanservice.co.jp/	fax 072-653-3401	①9,450円/個 ②6,300円/個
50	▲	▲	株式会社総合水研究所 tel 072-224-3532 http://www.mizuken.com	fax 072-224-3257	①15,000円/個 ②お問い合わせください

「柴田科学株式会社」 パッシブサンプラー分析の推奨機関

対象パッシブサンプラー

①VOCパッシブガスチューブ (080150-066) 有機溶剤用

②DNPHパッシブガスチューブ(080150-075) アルデヒド・ケトン用

▲は利用実績が当社要件に満たない機関

番号	測定機器・製品		分析機関	分析費用
	①VOC パッシブ 080150-066	②DNPH パッシブ 080150-075	会社名 TEL FAX URL	①、②各1検体あたりの 分析費用 (特記事項の場合は除く)
51	●	▲	日本環境分析センター株式会社 tel 06-6380-6660 fax 06-6380-6290	お問い合わせください。
52	●		株式会社兵庫分析センター tel 079-236-9446 fax 079-230-0220 http://www.hyobun.co.jp/	①14,000円/個
53	●	●	株式会社コベルコ科研 tel 078-882-8059 fax 078-882-8059 http://www.kobelcokaken.co.jp/	①15,000円/個 ②15,000円/個
54	●	●	株式会社MCエバテック tel 06-6416-5200 fax 06-6416-5311 http://www.kobelcokaken.co.jp/	①7,500円/個(2成分) ②8,500円/個(5成分)
55	●	●	ピーエッチエル tel 086-237-0330 fax 086-246-5550	①10,000円/個 ②5,000円/個 検体数により割引あり
56	●	●	株式会社アクティブ tel 084-981-1710 fax 084-981-1755 http://www.active-com.jp/	①12,000円/個 ②7,000円/個
57	●	●	株式会社新日本環境コンサルタント tel 092-561-8716 fax 092-561-4791 http://www.enjec.com	①4,000円/個 ②6,000円/個
58	●		財団法人佐賀県環境科学検査協会 tel 0952-22-1651 fax 0952-22-1655 http://www.sakankyo.net/	①8,400円/個
59	●	●	株式会社鹿児島環境測定分析センター tel 099-201-4177 fax 099-201-4178 http://www.kagoshima-kankyo.com/	①6,090円/個 ②6,090円/個
60	●	▲	社団法人鹿児島県薬剤師会試験センター tel 099-253-8935 fax 099-255-2850 http://www.minc.ne.jp/kpa-siken/	①15,750円/個 ②10,500円/個